

MANUAL BÁSICO DEL MANDO S 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación:.....	12Vcc/330mA
Consumo:	
Reposo.....	25mA
Encendido.....	69mA
Amplificador estéreo:.....	1,5W + 1,5W
Control digital de volumen:.....	31 escalas.
Impedancia mínima de carga:.....	8 Ohmios.

DIMENSIONES:

Ancho 44 mm.
Largo 44 mm.
Fondo 36 mm.
Altura sobre pared 5 mm.




DOYSON
domótica
y sonido





**MANDO
S 100**

ASISTENCIA TÉCNICA • LÍNEA GRATUITA

900 40 40 50

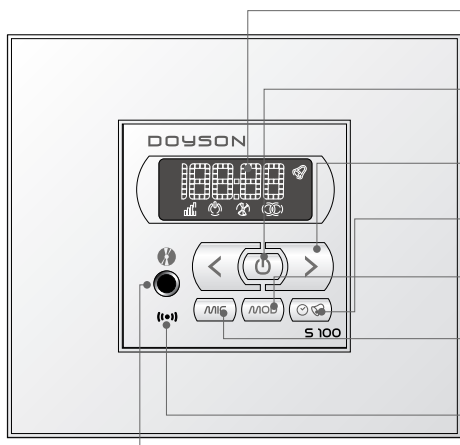www.doyson.com



PANTALLA LCD RETROILUMINADA:
Indicadores de on/off , despertador , mono/estéreo , entrada aux.  y reloj.

ON/OFF TECLA DE ON/OFF:
Control automático de la base de enchufe de la UC.
Temporización de auto on y auto off.

< > TECLAS DE AJUSTE:
Volumen, estéreo / mono y balance. Selección de zonas...

ALARM/STEREO TECLA DE ACCESO A DESPERTADOR Y SELECTOR DE ENTRADA AUX. DE AUDIO IN.

MOD TECLA DE MENÚ:
Selección de funciones: Estéreo / mono y balance, ajuste de reloj, alarma, auto on/off...

MIC TECLA DE ACCESO A LLAMADAS GENERALES O INDIVIDUALES: Pulsación corta llamada general, pulsación larga te permite seleccionar zona con teclas < y >.


MICRÓFONO

AUXILIARY AUDIO INPUT: Walkman, MP3, Discman...


ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LOS MANDOS S 100 Y CENTRAL UC 100 S

SERIE S

- 0** = MASA -Vcc
- 5** = ALIMENTACIÓN I2 +Vcc
- 8** = COMUNICACIONES
- 9** = COMUNICACIONES
- M** = AUDIO DEL MICRÓFONO
- C I R** = CANAL I DERECHO
- C I L** = CANAL I IZQUIERDO

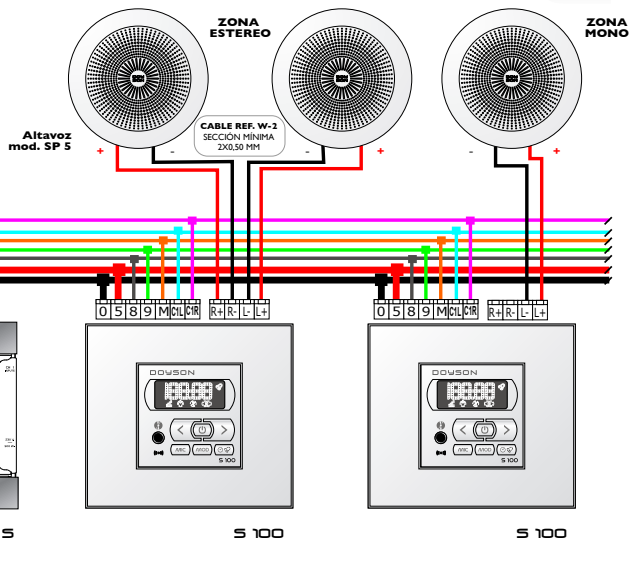

CABLE REF. W-8
SECCION MINIMA
2X1MM
6X0,25 MM

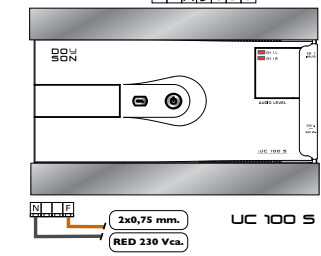

OBSERVACIONES: La Unidad Central **UC 100 S** soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

- 1º.- Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma: Mantenga pulsadas las teclas < > durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán en pantalla "1".
- 2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla \odot (On/off) para validar, y quedará memorizado.
- 3º.- En el resto de mandos aparecerá en pantalla "2", determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.
- 4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla \odot (On/off) para salir del "modo asignación de zona".