

MANUAL BÁSICO DEL MANDO S 200 FM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación:.....	12Vcc/330mA
Consumo:	
Reposo.....	25mA
Encendido.....	69mA
Amplificador estéreo:.....	1,5W + 1,5W
Control digital de volumen:.....	31 escalas.
Impedancia mínima de carga:.....	8 Ohmios.

DIMENSIONES:

Ancho 44 mm.
Largo 44 mm.
Fondo 36 mm.
Altura sobre pared 5 mm.



DOYSON

domótica
y sonido


MANDO

S 200 FM






ASISTENCIA TÉCNICA • LÍNEA GRATUITA

900 40 40 50

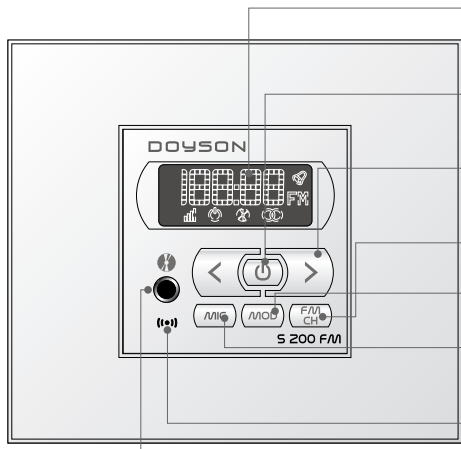www.doyson.com



PANTALLA LCD RETROILUMINADA:

Indicadores de on/off , despertador , Radio FM, mono/estéreo , entrada aux. , nivel de señal de FM , indicador gráfico de frecuencia de emisora y reloj.

TECLA DE ON/OFF:

Control automático de la base de enchufe de la UC.
Temporización de auto on y auto off.

< > TECLAS DE AJUSTE:

Volumen, graves, agudos, estéreo... Búsqueda de emisoras y presintonías... Selección de zonas...

CH TECLA DE SELECCIÓN DE CANALES, IN Y FM:

Selección de canales generales, selección de canal auxiliar o FM.

/MOD TECLA DE MENÚ:

Selección de funciones: volumen, graves, agudos, balance, auto on/off...

/MIC TECLA DE ACCESO A LLAMADAS GENERALES O INDIVIDUALES: Pulsación corta llamada general. Pulsación larga permite llamada selectiva y seleccionar zona con teclas < y >.


MICRÓFONO

 ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO: Walkman, MP3, Discman...

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LOS MANDOS S 200 FM Y CENTRAL UC 400 S

SERIE S

0 = MASA -Vcc
5 = ALIMENTACIÓN 12 +Vcc
8 = COMUNICACIONES
9 = COMUNICACIONES
M = AUDIO DEL MICRÓFONO
C1 R = CANAL 1 DERECHO
C1 L = CANAL 1 IZQUIERDO
C2 R = CANAL 2 DERECHO
C2 L = CANAL 2 IZQUIERDO

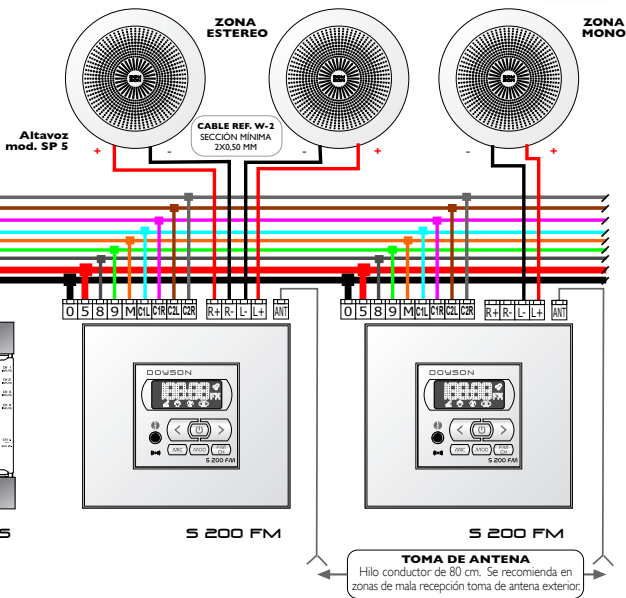

OBSERVACIONES: La Unidad Central **UC 400 S** soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

- 1º.- Mantenga pulsadas las teclas < > durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán en pantalla "1".
- 2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla \cup (On/off) para validar, y quedará memorizado.
- 3º.- En el resto de mandos aparecerá en pantalla "2", determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.
- 4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla \cup (On/off) para salir del "modo asignación de zona".