

MANUAL BÁSICO DEL MANDO S 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación:.....	12Vcc/330mA
Consumo:	
Reposo.....	25mA
Encendido.....	69mA
Amplificador estéreo:.....	1,5W + 1,5W
Control digital de volumen:.....	31 escalas.
Impedancia mínima de carga:.....	8 Ohmios.

DIMENSIONES:

Ancho 44 mm.

Largo 44 mm.

Fondo 36 mm.

Altura sobre pared 5 mm.



DOYSON

domótica
y sonido


MANDO

S 40

ASISTENCIA TÉCNICA • LÍNEA GRATUITA

900 40 40 50

www.doyson.com

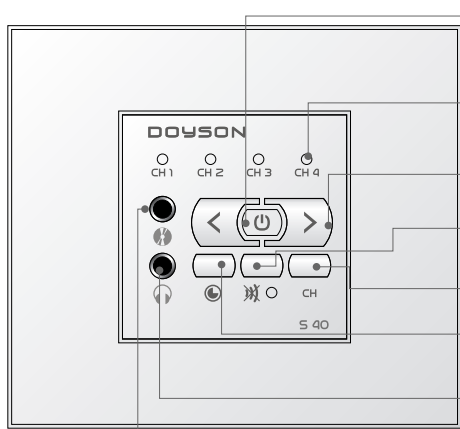

⏻ TECLA DE ON/OFF:

Control automático de la base de enchufe de la UC.

○ INDICADORES LUMINOSOS DE CANALES.

< > TECLAS DE AJUSTE DE VOLUMEN.

⏸ TECLA FUNCIÓN "NO MOLESTEN".

CH TECLA DE SELECCIÓN DE CANALES:

Selección de canales generales y selección de canal auxiliar.

⌚ TECLA DE SLEEP: Autodesconexión programable en periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 minutos.


🎧 SALIDA DE AURICULARES.

🎧 ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO: Walkman, MP3, Discman...


ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LOS MANDOS S 40 Y CENTRAL UC 400 S

SERIE S

0 = MASA -Vcc
5 = ALIMENTACIÓN 12 +Vcc
8 = COMUNICACIONES
9 = COMUNICACIONES
C1 R = CANAL 1 DERECHO
C2 R = CANAL 2 DERECHO
C3 R = CANAL 3 DERECHO
C4 R = CANAL 4 DERECHO

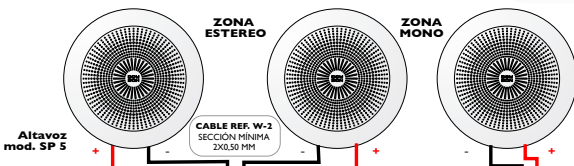

CABLE REF. W-8
 SECCIÓN MINIMA
 2X1MMH
 6X0,25 MMH

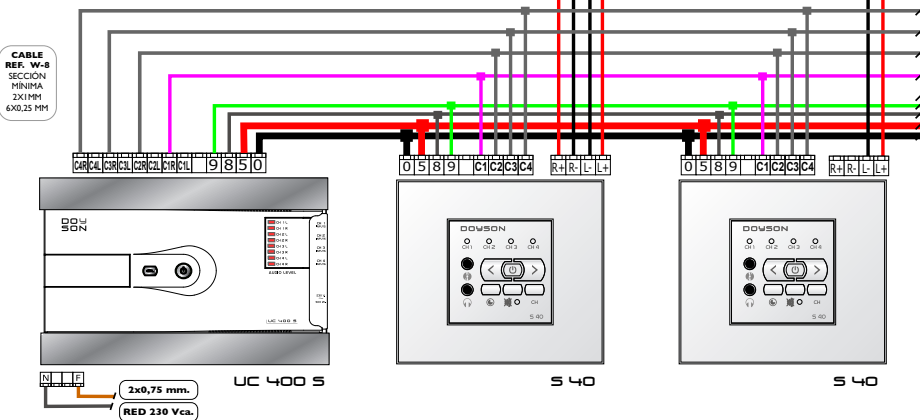

OBSERVACIONES: La Unidad Central **UC 400 S** soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

- Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:
 - 1º.- Mantenga pulsadas las teclas < > durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán los LEDs parpadeando.
 - 2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla \ominus (On/off) para validar, y quedará memorizado.
 - 3º.- En el resto de mandos seguirán parpadeando los LEDs, determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.
 - 4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla \ominus (On/off) para salir del "modo asignación de zona".