

# Características Técnicas S 130 FM BT

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nº de canales.....            | 1 canal estéreo          |
| Amplificador.....             | Estéreo 1,5+1,5W         |
| BLUETOOTH.....                | Protoc. transmisión A2DP |
| Impedancia mín. de carga..... | 8 Ω                      |
| Alimentación.....             | 12Vcc/330mA              |
| Consumo en reposo.....        | 25mA                     |
| Consumo en función.....       | 69mA                     |
| Conectores.....               | Bornas de regleta        |
| Dimensiones.....              | 44x44xFondo 36 mm.       |

**DOY  
SON**


domótica  
y sonido

MANDO DE  
CONTROL  
CON FM

BLUETOOTH

S 130 FM BT

MANDO A  
DISTANCIA  
INCLUIDO

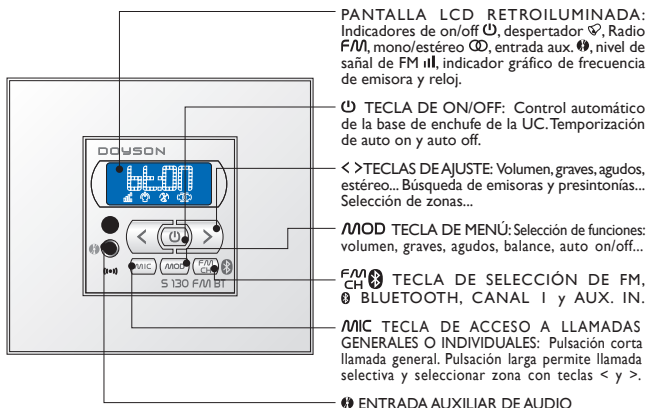

## PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:


Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:  
1º.- Mantenga pulsadas las teclas < > durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán los LEDs parpadeando.  
2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla (On/off) para validar; y quedará memorizado.  
3º.- En el resto de mandos seguirán parpadeando los LEDs, determine en este caso la "zona 2" y repita la operación.

Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.

4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla (On/off) para salir del "modo asignación de zona".


**OBSERVACIONES:** La Unidad Central UC 100 S soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LOS MANDOS S 130 FM BT Y CENTRAL UC 100 S

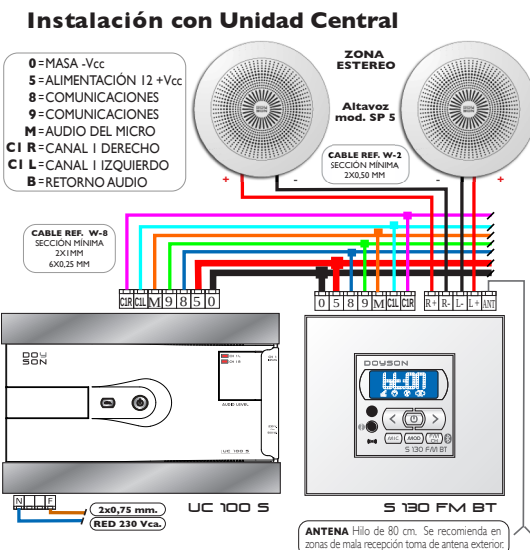

SERIE S

## Con fuente de alimentación

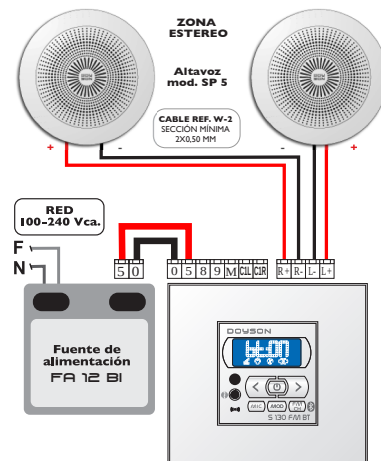

Para CONEXIÓN AUXILIAR de audio, TV, PC, etc. utilizar 0 (masa), CIL y CIR (canales I izq. y derecho)

# MANUAL DE USUARIO S I30 FM BT

SERIE S

**ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:** Pulse la tecla de ON/OFF . La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo . Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

**ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:** Pulse simultáneamente las teclas y para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas y para apagar todos los mandos de la instalación.

**CONTROL DE GRAVES, AGUDOS, 3D, BALANCE...** Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas < > el nivel que prefiera.

**SET ( PUESTA EN HORA ):** Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas < > ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

**AUTOAPAGADO:** Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas < > el tiempo deseado para la autodesconexión.

**AUTOENCENDIDO:** Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla 2 ó 3 seg, aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas < > seleccione el tiempo de autoencendido minuto a minuto.

**PRESENCIA (Programación de encendido y apagado para simular presencia en su vivienda):** Con el mando encendido o apagado, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en la pantalla "PRESENCIA", con las teclas < > desactive o active respectivamente y visualizará en pantalla . Si elige "ON", pulse la tecla FM/CH y aparecerá en pantalla "HOUR ON" para seleccionar la hora de encendido mediante las teclas < >. Pulse de nuevo la tecla FM/CH y aparecerá en pantalla "HOUR OFF" para seleccionar la hora de apagado mediante las teclas < >.

**FUNCIÓN DE SLEEP ( DORMIR ):** Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas < > programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla , en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas < >.

**RADIO FM Y MEMORIAS DE EMISORA:** Para acceder al sintonizador de FM que incorporan ciertos modelos, actuaremos de la siguiente manera:  
Con el mando encendido, pulse la tecla **FM/CH** para seleccionar la RADIO y visualizará en pantalla la última frecuencia seleccionada.

- **BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS:** Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear; mantenga pulsada la tecla para escaneo ascendente, o mantenga pulsada la tecla para escaneo descendente.

- **BÚSQUEDA DE EMISORAS PASO A PASO:** Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear; dé una pulsación corta en la tecla para escaneo ascendente, o pulsación corta en la tecla para escaneo descendente. La búsqueda aumentará o disminuirá la frecuencia sintonizada de 0.1 en 0.1 MHz. respectivamente.

- **MEMORIZACIÓN DE EMISORAS:** Con la emisora seleccionada, dé 2 pulsaciones en **MOD** y aparecerá en pantalla "FM STORE"; con las teclas < > seleccione el número de memoria del 0 al 9 y pulse de nuevo la tecla **MOD** para validar. Puede repetir la operación hasta 9 veces eligiendo así las emisoras favoritas para acceder a ellas directamente.

- **SELECCIÓN DE EMISORAS FAVORITAS:** Una vez memorizadas según el paso anterior, pulse la tecla **MOD** y aparecerá en pantalla "FM SELECT". Mediante las teclas < > podremos recorrer las 9 memorias de emisoras de forma rápida, eligiendo en cada momento aquella que quiera escuchar.

**ALARMA:** Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla **MOD** y visualizará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas < > y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CH1, BEEP, FM o IN) pulsando la tecla **FM/CH**. Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas < > en cada opción.  
alarma pulse la tecla **MOD** hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

## FUNCIONES DE MICRÓFONO Y VIGILANCIA:

- **LLAMADAS GENERALES:** con el mando encendido, pulse la tecla **MIC** y visualizará "CALL", hable y vuelva a pulsar **MIC** para finalizar. El resto de la instalación se activará mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + N°".

- **LLAMADAS A ZONA:** con el mando encendido, pulse durante 2 seg. la tecla **MIC**. En pantalla aparecerá "CALL 1, 2..." y mediante las teclas < > seleccione la zona a la que quiera dar el aviso, pulse de nuevo **MIC** y hable, vuelva a pulsar **MIC** para finalizar. Si deja el micrófono activado, se desactivará automáticamente transcurridos 15 minutos.

- **BABY ROOM:** especialmente indicada para vigilancia en otras dependencias de niños, ancianos, etc. Con el mando apagado, pulse la tecla **MIC** y visualizará "BABY ROOM", a continuación pulse las teclas < > para activar o desactivarla.  
Active el mando de la "habitación de los niños" y trasládese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en **MIC**, visualizará "PARENT", utilice las teclas < > para desactivar o activarlo.  
Puede seleccionar simultáneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función.  
Nota: En los tres casos podrá ajustar el volumen de recepción.

**FUNCIÓN NO MOLESTEN:** Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "DONT DISTURB: OFF". Para activar la función pulse la tecla y en pantalla visualizará "DONT DISTURB: ON", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación pulsando .

**RESTRICCIÓN DE LLAMADAS DE PORTERO:** Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "DOOR: ON". Para desactivar la función pulse la tecla y en pantalla visualizará "DOOR: OFF", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para activarla pulse .

**RESTRICCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS:** Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "PHONE: ON". Para desactivar la función pulse la tecla y en pantalla visualizará "PHONE: OFF", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para activarla pulse .

**ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):** Introduzca el jack en y pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar en pantalla "IN".

## CONEXIÓN BLUETOOTH (CÓD. 0000)

Con el mando encendido pulse la tecla con el símbolo hasta que aparezca la función **BLUETOOTH** recorriendo la pantalla. A continuación mantenga pulsada esa misma tecla durante 2 seg. para que la función **BLUETOOTH** se ponga en modo visible, aparecerá en pantalla **BTDISCOVER**, en ese momento dispone de 1 minuto para buscar en su dispositivo "DOYSON-xxxxxx", selecciónelo para emparejarlos e introduzca el código **0000**. El mando mostrará en pantalla **BT:ON** para indicar que esta enlazado. Cuando envíe música desde su dispositivo, mostrará **PLAY**.

*En futuras ocasiones sólo necesitará conectar desde su teléfono móvil o tablet con la zona deseada, incluso cuando el mando esté apagado.*

## Manual Básico del Mando a Distancia



- ON/OFF:** Enciende y apaga el mando S I30 FM BT.
- TELÉFONO:** Recibir y efectuar llamadas en combinación con el teclado numérico. Requiere Interface ID 200.
- PORTERO ELECTRÓNICO:** Recibir llamadas del portero. Requiere Interface ID 100.
- APERTURA DE PUERTA:** Requiere Interface ID 100.
- MICRÓFONO:** Realizar llamadas generales internas.
- SELECCIÓN DE CANAL:** Seleccionar CH1, IN, FM o BLUETOOTH.
- REGULACIÓN DE VOLUMEN,** funciones de sonido, funciones horarias, etc.
- RADIO FM.**
- SCAN** ascendente y descendente de toda la banda de FM.
- MODE:** Recorrer todos los menús de funciones.

**TECLADO NUMÉRICO:** Para selección de presintonías de FM y para marcación de llamadas telefónicas.