CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Haut-parleurs : 2x3,5'' 10w 8Ω munis de grilles extraplates en aluminium blanc.
Fixation facile aux faux-plafonds. Dim Ø120x58 mm. Diamètre de découpe : Ø105 mm.
TELECOMMANDE : 1,5+1,5w à 8Ω, 1 canal stéréo. Alimentation 12 v cc/330 mA
Radios fm stéréo indépendantes avec 4 radios en mémoire
Entrée d'audio auxiliaire et sortie casque
Connexions par réglette de borniers
Bluetooth® Version v4.0 (compatible APTX et AAC)
BLUETOOTH® V4.0 (compatible APTX et AAC)
Portée Bluetooth : 10 m. en espace ouvert
Bande de fréquences : 2,40 ghz – 2,4832 ghz (Bande ISM)
Code PIN : 4 zéros ''0000''
Dimensions : 44x44xprofond. 36mm.

SCHEMA D'INSTALLATION

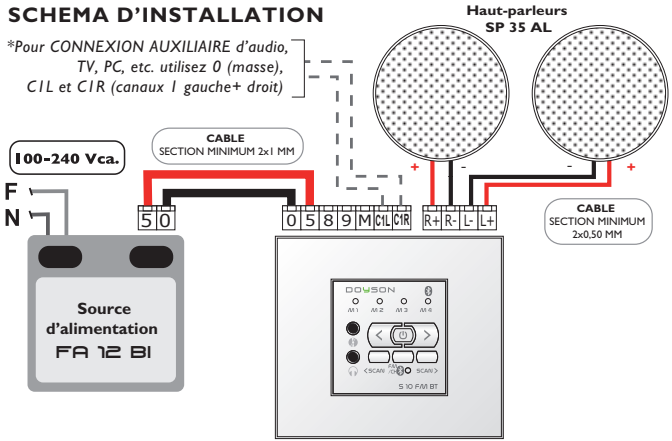

DOY SON
domotique et sonorisation

KIT DE SONORISATION AVEC TELECOMMANDE BLUETOOTH ET RADIO FM

doyson.com

SK-10FM BT

MANUEL **SK-10 FM BT**

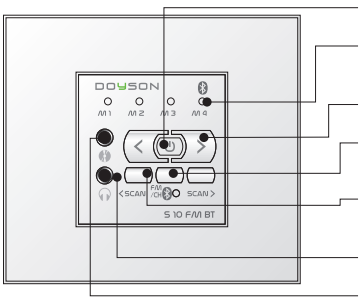

⏻ Touche ON/OFF et repos

LED BICOULEURS : Canal, FM Mem. et BLUETHOOTH (BLEU)

< >REGLAGE DU VOLUME

FM/CH SELECTEUR FM, CH ET BLUETOOTH

SCAN ASCENDANT/DESCENDANT DES RADIOS ET MEMOIRES

🎧 SORTIE CASQUE

ENTREE D'AUDIO AUXILIAIRE

FONCTION D'AUDIO

Allumage/ Extinction de la télécommande: Pressez la touche ⏻ ON/OFF pour allumer/éteindre la télécommande. La Led FM/CH s'illumine.

Contrôle du volume : pressez > pour augmenter et < pour diminuer le volume

Fonction « SLEEP » : Télécommande allumée, pressez successivement la touche pour programmer le timer d'extinction automatique en sautant par pas de 15 min (maximum 90 min.) Le led clignotera autant de fois que de pas de 15 min. programmés.

SELECTION DE LA SOURCE AUDIO :

CH1*, RADIO FM, chaines en mémoire et BLUETOOTH: pressez FM/CH pour changer la source audio ou bien la mémoire. La led indicatrice bi-couleur clignotera afin d'indiquer l'option choisie : Vert pour CH1, Rouge pour Radio FM, led de la mémoire choisie ou BLEU pour le BLUETOOTH.

Il dispose d'une entrée à bornier (C1R et C1R représentés sur le schéma d'installation) pour la connexion d'une source d'audio externe comme un ordinateur, une TV, etc…

Recherche de radio FM (SCAN) : choisir FM et appuyer la touche SCAN> pour une recherche ascendante ou <SCAN pour une recherche descendante des chaines. La recherche s'interrompt lorsqu'une chaine est détectée.

Sauvegarde en mémoire des fréquences radio FM : une fois la chaine sélectionnée, restez le doigt appuyé sur la touche FM durant 2 à 3 secondes afin que la led M1 clignote. Utiliser <SCAN et SCAN> pour sélectionner la mémoire de sauvegarde, appuyer alors de nouveau sur la touche FM durant 2 à 3 secondes pour valider la sauvegarde sur la mémoire choisie. La led clignote pour confirmer votre action. Répéter l'opération pour chacune des 4 mémoires de fréquences radio.

Sélection d'une fréquence FM enregistrée en mémoire : pour accéder au répertoire, pressez la touche FM/CH et utilisez SCAN> ou <SCAN pour le parcourir et choisir une chaines FM mémorisée.

FONCTION BLUETOOTH:

Appariement : Télécommande allumée, donnez des pulsations courtes sur la touche FM/CH jusqu'à voir s'allumer la **LED BLEUE**. Laissez cette même touche enfoncée jusqu'à ce que la led bleue se mette à clignoter et que vous entendiez 2 bips sur les haut-parleurs. Vous disposerez alors d'une minute pour rechercher votre «**DOYSON-xxxxxx**» sur votre dispositif à apparier, sélectionnez-le afin d'effectuer l'appariement en introduisant le **code 0000** pour activer la connexion **BLUETOOTH**.

Les fois prochaines, il vous suffira uniquement d'activer la connexion Bluetooth de votre téléphone ou de votre tablette, la télécommande (même éteinte) ayant déjà mémorisée votre appareil.

SORTIE CASQUE:

Introduire la fiche Jack dans 🎧, les haut-parleurs cesseront automatiquement de résonner pour laisser place à l'écoute au casque.

ENTREE D'AUDIO AUXILIAIRE (IN) :

Introduire la fiche Jack dans , la source audio principale cessera d'être diffuser pour laisser place à la diffusion du dispositif connecté.