


# Manuel utilisateur S 10 BT

Nombre de canaux.....	1 canal stéréo
Amplificateur.....	Stéréo 1,5+1,5W
BLUETOOTH.....	Protoc. Transmission A2DP
Impédance min. en charge.....	8Ω
Alimentation.....	12V CC/330 mA
Consommation en veille.....	25 mA
Consommation en marche.....	69 mA
Connexions.....	Réglette de borniers
Dimensions.....	44x44xprofond. 36mm.

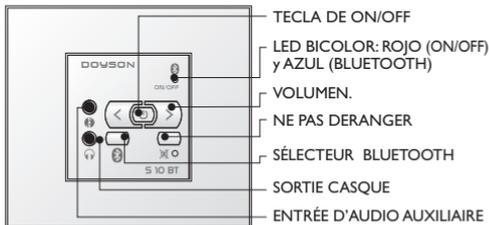

**ALLUMAGE / EXTINCTION DE LA TELECOMMANDE:** Pressez la touche **ON/OFF** pour allumer.

**ALLUMAGE / EXTINCTION CENTRALISE:** Pressez simultanément les touches **ON** et **OFF** afin de mettre en marche toutes les télécommandes de votre installation.

**CONTROLE DE VOLUME :** Appuyer sur **+** pour augmenter le volume et sur **-** pour le baisser.

**FONCTION "SLEEP" :** Une fois la télécommande allumée, appuyer sur la touche **ON** pour programmer, par pas de 15 min. (max. 60 min.), l'extinction automatique de la télécommande. La LED d'allumage clignote chaque fois que vous sautez un pas de 15 minutes.

**SORTIES CASQUE :** Introduire la fiche Jack du casque dans .

**ENTREE D'AUDIO AUXILIAIRE (IN) :** Introduire la fiche Jack dans .

**RECEPTION D'APPELS TELEPHONIQUES :** Télécommande allumée ou éteinte, vous pourrez toujours recevoir des appels téléphoniques ou des appels provenant d'autres télécommandes pourvues de microphones. Vous pouvez



**DOYSON**  
domotique et  
sonorisation

TELECOMMANDE  
AVEC BLUETOOTH

**S 10 BT**

[www.doyson.com](http://www.doyson.com)

réglér le volume de la communication avec les touches **+** et **-** comme pour la musique, même si les deux paramétrages mémorisés sont indépendants.

**FONCTION « NE PAS DERANGER » :** Télécommande allumée, appuyer sur la touche **NE PAS DERANGER** pour activer le mode « Ne pas déranger » et empêcher ainsi la réception d'appel téléphonique ou d'intercommunication d'autres télécommandes de l'installation munis de microphones.


Afin d'indiquer que le mode « Ne pas déranger » est actif, l'indicateur Led **NE PAS DERANGER** s'allume. Lorsque la Led « Ne pas déranger » clignote, ceci indique qu'un appel est en attente de décrochage. Si vous désirez répondre à cet appel, appuyer sur la touche ON/OFF pour répondre et ainsi désactiver le mode « Ne pas déranger ».

**CONNEXION BLUETOOTH (CODE 0000) :** Avec la télécommande allumer appuyer brièvement sur la touche **BT** jusqu'à ce qu'elle s'allume la LED BLEUE. Maintenez ensuite la touche enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que ladite LED se mette à clignoter. Vous disposez alors d'une minute pour rechercher **«DOYSON+xxxxxxx»** su votre appareil, le sélectionner pour le coupler, et saisir le **code 0000** pour activer la connexion BLUETOOTH. À l'avenir, vous n'aurez qu'à vous connecter depuis votre mobile à la zone souhaitée, même lorsque la télécommande est éteinte.


# SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 10 BT ET LA CENTRALE UC 100 S

# SERIE S

## Installation avec unité centrale

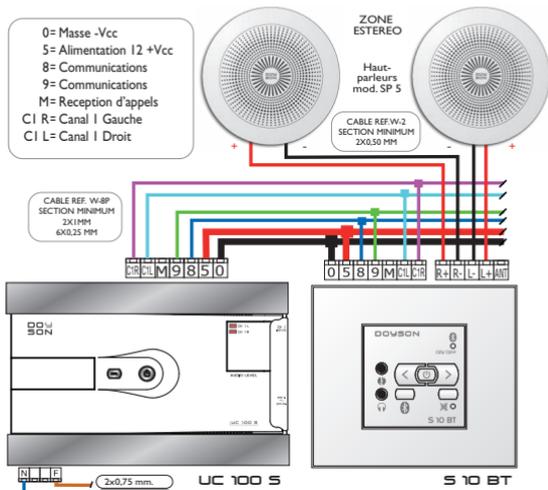

## Avec source d'alimentation

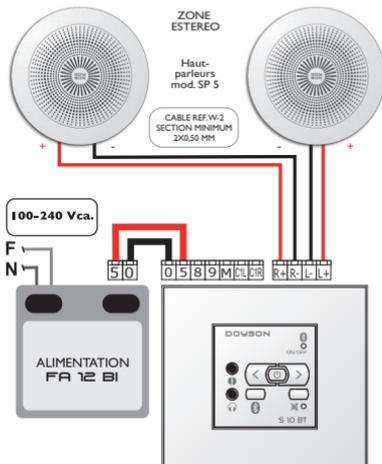

Pour toute CONNEXION D'AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.  
Utiliser 0 (masse), CIL et CIR (canaux I gauche et droit)

Remarques : l'unité centrale UC 100 S supporte un maximum de 10 télécommandes et une distance maximum de câble de 100 m. pour le point le plus éloigné. Pour toute installation plus grande, il faudra ajouter une alimentation ou une unité centrale plus puissante.

## PROGRAMMATION DU SYSTEME :

Une fois l'installation effectuée, vous devrez adresser chacune de télécommandes et ce, de la manière suivante :

- 1- Maintenez appuyer les touches < > durant 4 secondes. Les leds de toutes les télécommandes clignoteront.
- 2- Définir quelle télécommande portera le numéro de la zone 1, pour valider appuyez sur son bouton ON/OFF, ce choix est alors enregistré.
- 3- Le reste des télécommandes continueront à clignoter. Afin de définir la zone 2, recommencer l'opération 2-. Poursuivre ce mode de programmation jusqu'à adressage de toutes les télécommandes présentes sur votre installation.
- 4- Une fois réalisé l'adressage des zones, appuyez enfoncée 2 à 3 secondes la touche ON/OFF pour sortir du mode de numérotations des zones.