


# Manuel utilisateur S 10 FM BT

Nombre de canaux.....	1 canal stéréo
Amplificateur.....	Stéréo 1,5+1,5W
BLUETOOTH.....	Protoc. Transmission A2DP
Impédance min. en charge.....	8Ω
Alimentation.....	12 V CC/330 mA
Consommation en veille.....	25 mA
Consommation en marche.....	69 mA
Connexions.....	Réglette de borniers
Dimensions.....	44x44xprofond. 36mm.

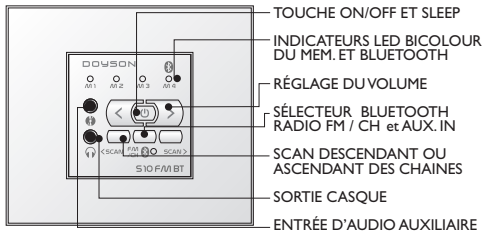

**DOYSON**  
domotique et  
sonorisation

TELECOMMANDE  
AVEC BLUETOOTH

**S 10 FM BT**

[www.doyson.com](http://www.doyson.com)

**ALLUMAGE / EXTINCTION DE LA TELECOMMANDE :** Pressez la touche **⏻** ON/OFF pour allumer.

**ALLUMAGE / EXTINCTION CENTRALISE :** Pressez simultanément les touches **⏻** et **➤** afin de mettre en marche toutes les télécommandes de votre installation.

**CONTROLE DE VOLUME :** Appuyer sur **➤** pour augmenter le volume et sur **⏪** pour le baisser.

**FONCTION "SLEEP" :** Une fois la télécommande allumée, appuyer sur la touche **⏻** pour programmer, par pas de 15 min. (max. 60 min.), l'extinction automatique de la télécommande. La LED d'allumage clignote chaque fois que vous sautez un pas de 15 minutes.

**SELECTION DU CANAL 1, RADIO FM, **ⓑ** BLUETOOTH ET MEMOIRES DES CHAINES :** Pressez la touche **FM** pour changer séquentiellement du canal 1 (source d'audio auxiliaire) à la RADIO FM ou enfin à la fonction mémorisation en M1, M2, M3 ou M4. La Led bicolore s'allume pour indiquer l'option choisie : Vert pour le canal 1 ou Rouge pour la RADIO FM la LED mémoire associée à la sélection.

**RECHERCHE DES CHAINES FM (SCAN) :** Une fois positionné sur RADIO FM, appuyer sur la touche scan **➤** pour une recherche décroissante ou sur la touche **⏪** pour une recherche croissante. La recherche cesse lorsqu'une

chaîne est détectée.

**MEMORISATION DES CHAINES FM (M1-M2-M3-M4) :** Une fois sur la chaîne sélectionnée, maintenez la touche FM/CH enfoncée durant 2 à 3 secondes, la led M1 commence alors à clignoter. Utiliser **⏪** ou **➤** pour choisir l'une des 4 mémoires, maintenez de nouveau la touche enfoncée 2 à 3 secondes afin d'enregistrer la chaîne dans la mémoire sélectionnée.

**SORTIES CASQUE :** Introduire la fiche Jack du casque dans **Ⓜ**.

**ENTREE D'AUDIO AUXILIAIRE (IN) :** Introduire la fiche Jack dans **Ⓜ**.


**RECEPTION D'APPELS :** Télécommande allumée ou éteinte, vous pourrez toujours recevoir des appels d'autres télécommandes pourvues de microphones.

**CONNEXION **ⓑ**BLUETOOTH (CODE 0000) :** Avec la télécommande allumer appuyer brièvement sur la touche **ⓑ** jusqu'à ce qu'elle s'allume la LED BLEUE. Maintenez ensuite la touche enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que la led LED se mette à clignoter. Vous disposez alors d'une minute pour rechercher « **DOYSON + xxxxxx** » sur votre appareil, le sélectionner pour les coupler, et saisir le **code 0000** pour activer la connexion BLUETOOTH. À l'avenir, vous n'aurez qu'à vous connecter depuis votre mobile à la zone souhaitée, même lorsque la télécommande est éteinte.


# SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 10 FM BT ET LA CENTRALE UC 100 S

# SERIE S

## Installation avec unité centrale

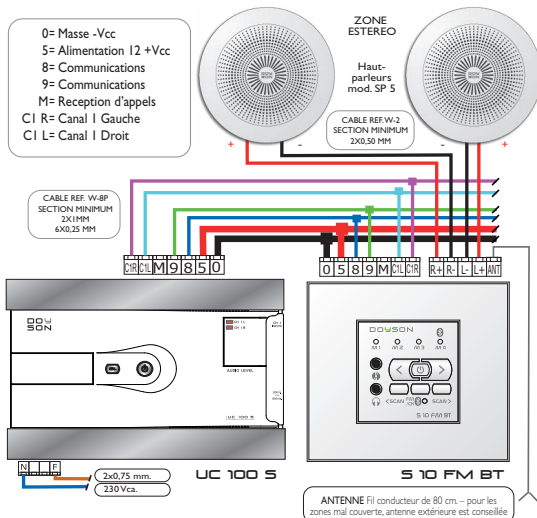

## Avec source d'alimentation

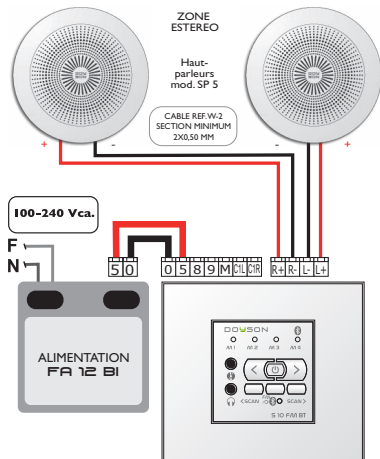

Pour toute CONNEXION D'AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.  
Utiliser 0 (masse), CIL et CIR (canaux I gauche et droit)

Remarques : l'unité centrale UC 100 S supporte un maximum de 10 télécommandes et une distance maximum de câble de 100 m. pour le point le plus éloigné. Pour toute installation plus grande, il faudra ajouter une alimentation ou une unité centrale plus puissante.

### PROGRAMMATION DU SYSTEME :

Une fois l'installation effectuée, vous devrez adresser chacune de télécommandes et ce, de la manière suivante :

- 1- Maintenez appuyer les touches <> durant 4 secondes. Les leds de toutes les télécommandes clignoteront.
- 2- Définir quelle télécommande portera le numéro de la zone 1, pour valider appuyez sur son bouton ON/OFF, ce choix est alors enregistré.
- 3- Le reste des télécommandes continueront à clignoter. Afin de définir la zone 2, recommencer l'opération 2-. Poursuivre ce mode de programmation jusqu'à adressage de toutes les télécommandes présentes sur votre installation.
- 4- Une fois réalisé l'adressage des zones, appuyez enfoncée 2 à 3 secondes la touche ON/OFF pour sortir du mode de numérotations des zones.