




Manuel utilisateur S 10


Nombre de canaux.....1 canal stéréo
Amplificateur.....Stéréo 1,5+1,5W
Impédance min. en charge.....8Ω
Alimentation.....12V CC/330 mA
Consommation en veille.....25 mA
Consommation en marche.....69 mA
Connexions.....Réglette de borniers
Dimensions.....44x44xprofond. 36mm.

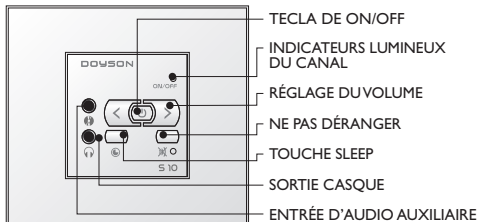

ALLUMAGE / EXTINCTION DE LA TELECOMMANDE: Pressez la touche  ON/OFF pour allumer.

ALLUMAGE / EXTINCTION CENTRAISE: Pressez simultanément les touches  et  afin de mettre en marche toutes les télécommandes de votre installation.

CONTROLE DE VOLUME : Appuyer sur  pour augmenter le volume et sur  pour le baisser.

FONCTION "SLEEP" : Une fois la télécommande allumée, appuyer sur la touche  pour programmer, par pas de 15 min. (max. 60 min.), l'extinction automatique de la télécommande. La LED d'allumage clignote chaque fois que vous sauterez un pas de 15 minutes.

SORTIES CASQUE : Introduire la fiche Jack du casque dans .

ENTREE D'AUDIO AUXILIAIRE (IN): Introduire la fiche Jack dans .





DOYSON
domotique et
sonorisation



TELECOMMANDE

S 10

www.doyson.com

RECEPTION D'APPELS TELEPHONIQUES : Télécommande allumée ou éteinte, vous pourrez toujours recevoir des appels téléphoniques ou des appels provenant d'autres télécommandes pourvues de microphones. Vous pouvez régler le volume de la communication avec les touches  comme pour la musique, même si les deux paramètres mémorisés sont indépendants.


FONCTION « NE PAS DERANGER » : Télécommande allumée, appuyer sur la touche  pour activer le mode « Ne pas déranger » et empêcher ainsi la réception d'appel téléphonique ou d'intercommunication d'autres télécommandes de l'installation munis de microphones.

Afin d'indiquer que le mode « Ne pas déranger » est actif, l'indicateur Led  s'allume. Lorsque la Led « Ne pas déranger »  clignote, ceci indique qu'un appel est en attente de décrochage. Si vous désirez répondre à cet appel, appuyer sur la touche ON/OFF pour répondre et ainsi désactiver le mode « Ne pas déranger ».


SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 10 ET LA CENTRALE UC 100 S

SERIE S

Installation avec unité centrale

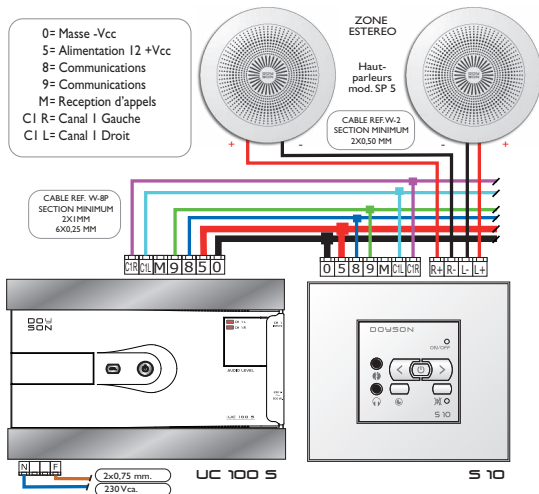

Avec source d'alimentation

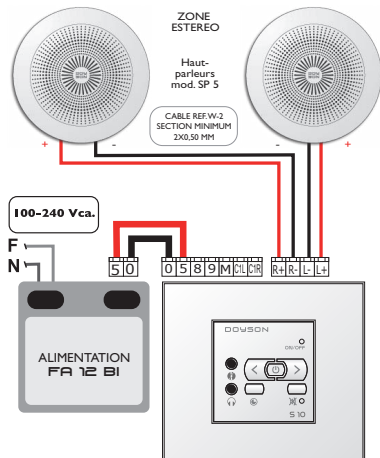

Pour toute CONNEXION D'AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.
Utiliser 0 (masse), CIL et CIR (canaux I gauche et droit)

Remarques : l'unité centrale UC 100 S supporte un maximum de 10 télécommandes et une distance maximum de câble de 100 m. pour le point le plus éloigné. Pour toute installation plus grande, il faudra ajouter une alimentation ou une unité centrale plus puissante.

PROGRAMMATION DU SYSTEME :

Une fois l'installation effectuée, vous devrez adresser chacune de télécommandes et ce, de la manière suivante :

- 1- Maintenez appuyer les touches < > durant 4 secondes. Les leds de toutes les télécommandes clignoteront.
- 2- Définir quelle télécommande portera le numéro de la zone 1, pour valider appuyez sur son bouton ON/OFF, ce choix est alors enregistré.
- 3- Le reste des télécommandes continueront à clignoter. Afin de définir la zone 2, recommencer l'opération 2-. Poursuivre ce mode de programmation jusqu'à adressage de toutes les télécommandes présentes sur votre installation.
- 4- Une fois réalisé l'adressage des zones, appuyez enfoncée 2 à 3 secondes la touche ON/OFF pour sortir du mode de numérotations des zones.