

SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 100 BT ET LA CENTRALE UC 100 S

SERIE S




DOYSON

domotique et sonorisation


TELECOMMANDE AVEC BLUETOOTH

S 100 BT

Installation avec unité centrale

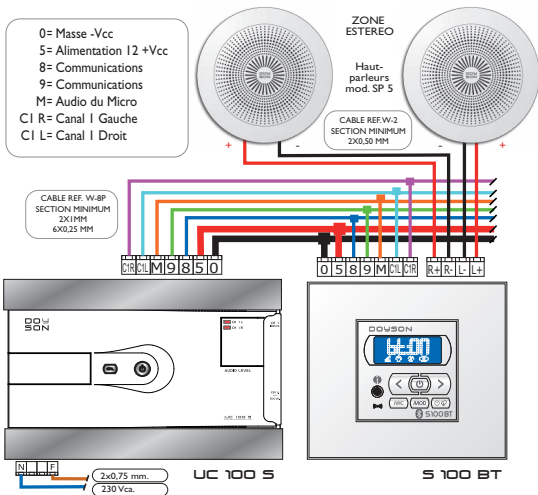

Avec source d'alimentation

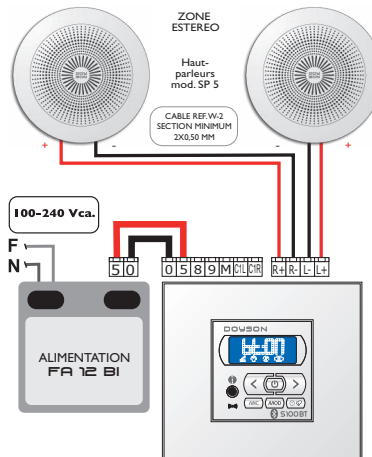

Pour toute CONNEXION D'AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.
Utiliser 0 (masse), CIL et CIR (canaux I gauche et droit)

www.doyson.com

Caractéristiques Techniques


Nombre de canaux.....	1 canal stéréo
Amplificateur.....	Stéréo 1,5+1,5W
BLUETOOTH.....	Protoc. Transmission A2DP
Impédance min. en charge...	8Ω
Alimentation.....	12V CC/330 mA
Consommation en veille.....	25 mA
Consommation en marche.....	69 mA
Connexions.....	Réglette de borniers
Dimensions.....	44x44xprofond. 36mm.

Remarques : l'unité centrale UC 100 S supporte un maximum de 10 télécommandes et une distance maximum de câble de 100 m. pour le point le plus éloigné. Pour toute installation plus grande, il faudra ajouter une alimentation ou une unité centrale plus puissante.

PROGRAMMATION DU SYSTEME :

Une fois l'installation effectuée, vous devrez adresser chacune de télécommandes et ce, de la manière suivante :

- 1- Maintenez appuyer les touches < > durant 4 secondes. Les leds de toutes les télécommandes clignoteront.
- 2- Définir quelle télécommande portera le numéro de la zone 1, pour valider appuyez sur son bouton ON/OFF, ce choix est alors enregistré.
- 3- Le reste des télécommandes continueront à clignoter. Afin de définir la zone 2, recommencer l'opération 2-. Poursuivre ce mode de programmation jusqu'à adressage de toutes les télécommandes présentes sur votre installation.
- 4- Une fois réalisé l'adressage des zones, appuyez enfoncée 2 à 3 secondes la touche ON/OFF pour sortir du mode de numérotations des zones.

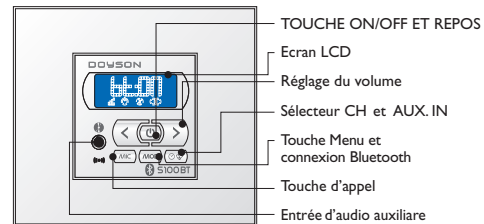

MANUEL UTILISATEUR S 100 BT

ALLUMAGE / EXTINCTION DE LA TELECOMMANDE: Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer. L'écran s'allume pour afficher la chaîne audio ou l'heure et le symbole **U**. Pour éteindre la télécommande, appuyez à nouveau sur la même touche ON/OFF.

ALLUMAGE / EXTINCTION CENTRALISE : Appuyez simultanément les touches **U** et **>** afin de mettre en marche toutes les télécommandes de votre installation. De même, en appuyant simultanément **U** et **<**, vous désactiveriez toutes les télécommandes.

CONTROLE DES GRAVES, AIGUS, 3D, BALANCE... Une fois la télécommande allumée, appuyez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser la commande désirée à l'écran. Continuez en ajustant le niveau souhaité à l'aide des touches **<>**.

SET (MAJ) DE L'HEURE : Une fois la télécommande allumée, appuyez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser « SET » à l'écran. Continuez en ajustant l'heure de la télécommande à l'aide des touches **<>** et le reste des télécommandes se synchroniseront automatiquement.

ARRÊT AUTOMATIQUE : Une fois la télécommande allumée, appuyez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser « AUTO OFF » à l'écran. Continuez en ajustant l'heure d'arrêt automatique à l'aide des touches **<>**.

DEMARRAGE AUTOMATIQUE : Télécommande éteinte, maintenez appuyée la touche **U** durant 2 à 3 secondes jusqu'à ce qu'apparaisse « AUTO ON » à l'écran. Réglez l'heure de démarrage par pas de 15 min (maximum 90 min.) ou à l'aide des touches **<>** en incrémentant minute par minute.

FONCTION "SLEEP" (MISE EN VEILLE) : Une fois la télécommande allumée, appuyez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser « SLEEP » à l'écran. Réglez l'heure de

l'extinction en appuyant sur la touche **U** pour évoluer par pas de 15 min (maximum 90 min.) ou à l'aide des touches **<>** en incrémentant minute par minute.

REVEIL : Télécommande éteinte ou allumée, appuyez sur la touche **MOD** jusqu'à afficher « ALARM » à l'écran. Définir l'heure de réveil à l'aide des touches **<>** puis choisir le type d'alarme de réveil souhaitée (CHI, Beep ou IN) en appuyant sur la touche **U**. Réglez le volume avec les touches **<>**. Pour désactiver le réveil programme, appuyez sur la touche **MOD** jusqu'à afficher « ALARM » à l'écran. Appuyez alors sur la touche **U** jusqu'à voir apparaître « OFF ». Le symbole **U** disparaît de l'écran.

La dernière heure de programmation est mémorisée afin d'activer rapidement votre réveil quotidien.

FONCTION DE MICROPHONIE ET DE SURVEILLANCE:
- APPEL GÉNÉRAL : une fois la télécommande allumée, appuyez sur la touche **MIC** jusqu'à afficher « CALL » à l'écran, parler alors puis appuyez sur la touche **MIC** lorsque vous désirez interrompre votre diffusion. Durant votre appel, les télécommandes réceptrices de votre installation afficheront le message « CALL IN » + le numéro de la zone de la télécommande émettrice du message.

- APPEL VERS UNE ZONE : une fois la télécommande allumée, appuyez sur la touche **MIC** durant 2 secondes. L'écran affiche le message « CALL 1, 2... », sélectionnez la zone destinataire de votre message à l'aide des touches **<>** puis appuyez à nouveau sur **MIC** puis parlez, appuyez sur la touche **MIC** lorsque vous désirez interrompre votre diffusion.

- BABY ROOM : fonction particulièrement recommandée pour la surveillance des enfants, personnes âgées, malades, etc...

Télécommande éteinte, appuyez sur la touche **MIC** jusqu'à afficher « BABY ROOM » à l'écran, les touches **<>** active/désactive alors cette fonction. Activez la fonction

dans la chambre de l'enfant, et déplacez-vous vers la pièce de laquelle vous effectuerez la surveillance. Le télécommande de la pièce de surveillance éteinte, appuyez sur la touche **MIC** jusqu'à afficher « PARENT » à l'écran, utilisez alors les touches **<>** pour activer/désactiver l'écoute de surveillance.

Le système vous permet de sélectionner simultanément jusqu'à 5 zones « BABY ROOM » à surveiller, mais également 5 zones de supervision « PARENT ».

NB : Dans les trois cas décrit ci-dessus, vous pourriez toujours régler le volume en réception.

MODE « NE PAS DERANGER » : Une fois la télécommande allumée, appuyez la touche **MOD** jusqu'à visualiser « DONT DISTURB :OFF » à l'écran. Appuyez la touche **>** pour visualiser « DONT DISTURB ON » et ainsi activer la fonction, empêchant ainsi de recevoir les appels. Pour désinhiber ce mode, répétez la même opération en utilisant la touche **<** pour recevoir à nouveau les appels.

ENTRÉE D'AUDIO AUXILIAIRE (IN) : Introduire la fiche Jack dans **IN**, et appuyez sur **U** jusqu'à visualiser « IN » à l'écran.

CONNEXION **BT BLUETOOTH (CODE 0000) :** Une fois la télécommande allumée, appuyez la touche **U** jusqu'à visualiser « BLUETOOTH » à l'écran. Appuyez cette même touche 2 secondes de plus afin que la fonction **BLUETOOTH** soit visible, et voir apparaître à l'écran le message « BTDISCOVER ». Vous disposerez alors d'une minute pour rechercher votre « DOYSON-xxxxxx », sélectionnez-le afin d'effectuer l'appariement en utilisant le code **0000**. L'écran de la télécommande affiche alors le message « BT:ON » pour indiquer l'appariement. Lorsque vous enverrez de la musique depuis votre appareil, l'écran affiche « PLAY ».

Les fois prochaines, il vous suffira seulement d'activer la connexion Bluetooth de votre téléphone ou de votre tablette, la télécommande (même éteinte) ayant déjà mémorisée votre appareil.