

SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 100 ET LA CENTRALE UC 100 S


SERIE S




DOYSON
domotique et
sonorisation

TELECOMMANDE
I CANAL
S 100

Installation avec unité centrale

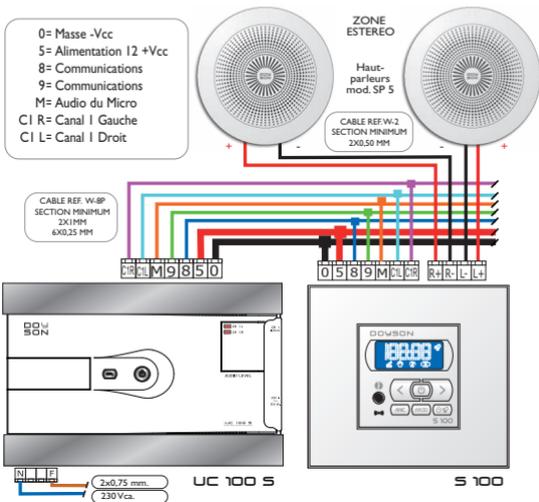

Avec source d'alimentation

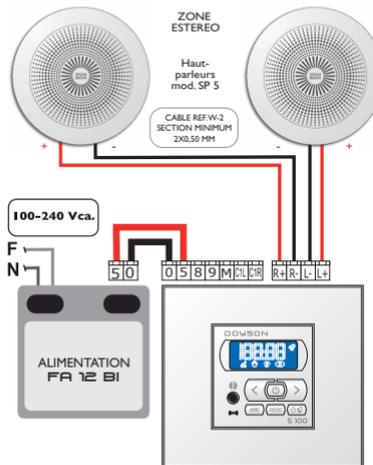

Pour toute CONNEXION D'AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.
Utiliser 0 (masse), CIL et CIR (canaux I gauche et droit)

www.doyson.com

Caractéristiques Techniques


Nombre de canaux.....1 canal stéréo
Amplificateur.....Stéréo 1,5+1,5W
Impédance min. en charge...8Ω
Alimentation.....12 V CC/330 mA
Consommation en veille.....25 mA
Consommation en marche...69 mA
Connexions.....Réglette de borniers
Dimensions.....44x44xprofond. 36mm.

Remarques : l'unité centrale UC 100 S supporte un maximum de 10 télécommandes et une distance maximum de câble de 100 m. pour le point le plus éloigné. Pour toute installation plus grande, il faudra ajouter une alimentation ou une unité centrale plus puissante.

PROGRAMMATION DU SYSTEME :

Une fois l'installation effectuée, vous devrez adresser chacune de télécommandes et ce, de la manière suivante :

- 1- Maintenez appuyer les touches < > durant 4 secondes. Les leds de toutes les télécommandes clignoteront.
- 2- Définir quelle télécommande portera le numéro de la zone 1, pour valider appuyez sur son bouton ON/OFF, ce choix est alors enregistré.
- 3- Le reste des télécommandes continueront à clignoter. Afin de définir la zone 2, recommencer l'opération 2-. Poursuivre ce mode de programmation jusqu'à adressage de toutes les télécommandes présentes sur votre l'installation.
- 4- Une fois réalisé l'adressage des zones, appuyez enfoncée 2 à 3 secondes la touche ON/OFF pour sortir du mode de numérotations des zones.

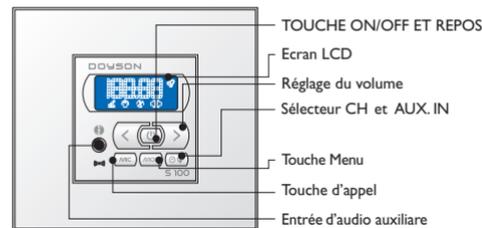

MANUEL UTILISATEUR S 100

ALLUMAGE / EXTINCTION DE LA TELECOMMANDE:
 Pressez la touche ON/OFF pour allumer. L'écran s'illumine pour afficher la chaîne audio ou l'heure et le symbole **U**. Pour éteindre la télécommande, appuyer à nouveau sur la même touche ON/OFF.

ALLUMAGE / EXTINCTION CENTRALISE : Pressez simultanément les touches **U** et **>** afin de mettre en marche toutes les télécommandes de votre installation. De même, en appuyant simultanément **U** et **<**, vous désactiveriez toutes les télécommandes.

CONTROLE DES GRAVES, AIGUS, 3D, BALANCE... Une fois la télécommande allumée, pressez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser la commande désirée à l'écran. Continuez en ajustant le niveau souhaité à l'aide des touches **<>**.

SET (MAJ) DE L'HEURE : Une fois la télécommande allumée, pressez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser « SET » à l'écran. Continuez en ajustant l'heure de la télécommande à l'aide des touches **<>** et le reste des télécommandes se synchroniseront automatiquement.

ARRÊT AUTOMATIQUE : Une fois la télécommande allumée, pressez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser « AUTO OFF » à l'écran. Continuez en ajustant l'heure d'arrêt automatique à l'aide des touches **<>**.

DEMARRAGE AUTOMATIQUE : Télécommande éteinte, maintenez appuyée la touche **U** durant 2 à 3 secondes jusqu'à ce qu'apparaisse « AUTO ON » à l'écran. Réglez l'heure de démarrage par pas de 15 min (maximum 90 min.) ou à l'aide des touches **<>** en incrémentant minute par minute.

FONCTION "SLEEP" (MISE EN VEILLE) : Une fois la télécommande allumée, pressez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser « SLEEP » à l'écran. Réglez l'heure de l'extinction en appuyant sur la touche **U** pour évoluer par pas de 15 min (maximum 90 min.) ou à l'aide des touches **<>** en incrémentant minute par minute.

REVEIL : Télécommande éteinte ou allumée, appuyer sur la touche **MOD** jusqu'à afficher « ALARM » à l'écran. Définir l'heure de réveil à l'aide des touches **<>** puis choisir le type d'alarme de réveil souhaitée (CHI, Beep ou IN) en appuyant sur la touche **☞☞**. Réglez le volume avec les touches **<>**. Pour désactiver le réveil programme, appuyer sur la touche **MOD** jusqu'à afficher « ALARM » à l'écran. Pressez alors dur la touche **☞☞** jusqu'à voir apparaître « OFF ». Le symbole **☞☞** disparaît de l'écran.

La dernière heure de programmation est mémorisée afin d'activer rapidement votre réveil quotidien.

FONCTION DE MICROPHONIE ET DE SURVEILLANCE:

- **APPELS GENERAUX :** une fois la télécommande allumée, appuyer sur la touche **MIC** jusqu'à afficher « CALL » à l'écran, parler alors puis appuyer sur la touche **MIC** lorsque vous désirez interrompre votre diffusion. Durant votre appel, les télécommandes réceptrices de votre installation afficheront le message « CALL IN » + le numéro de la zone de la télécommande émettrice du message.

- **APPEL VERS UNE ZONE :** une fois la télécommande allumée, appuyer sur la touche **MIC** durant 2 secondes. L'écran affiche le message « CALL 1, 2,... », sélectionnez la zone destinataire de votre message à l'aide des touches **<>** puis appuyer à nouveau sur **MIC** puis parlez, appuyer sur la touche **MIC** lorsque vous désirez interrompre votre diffusion.

- **BABY ROOM :** fonction particulièrement recommandée pour la surveillance des enfants, personnes âgées, malades, etc...

Télécommande éteinte, appuyer sur la touche **MIC** jusqu'à afficher « BABY ROOM » à l'écran, les touches **<>** active/désactive alors cette fonction. Activez la fonction dans la chambre de l'enfant, et déplacez-vous vers la pièce de laquelle vous effectuerez la surveillance. Le télécommande de la pièce de surveillance éteinte, appuyer sur la touche **MIC** jusqu'à afficher « PARENT » à l'écran, utilisez alors les touches **<>** pour activer/désactiver l'écoute de surveillance.

Le système vous permet de sélectionner simultanément jusqu'à 5 zones « BABY ROOM » à surveiller, mais également 5 zones de supervision « PARENT ».

NB : Dans les trois cas décrit ci-dessus, vous pourrez toujours régler le volume en réception.

MODE « NE PAS DERANGER » : Une fois la télécommande allumée, appuyer la touche **MOD** jusqu'à visualiser « DONT DISTURB : OFF » à l'écran. Pressez la touche **>** pour visualiser « DONT DISTURB ON » et ainsi activer la fonction, empêchant ainsi de recevoir les appels. Pour désinhiber ce mode, répéter la même opération en utilisant la touche **<** pour recevoir à nouveau les appels.

ENTREE D'AUDIO AUXILIAIRE (IN) : Introduire la fiche Jack dans **IN**, et appuyer sur **☞☞** jusqu'à visualiser « IN » à l'écran.