


Manuel utilisateur S 40 BT

Nombre de canaux.....	4 canaux mono
Amplificateur.....	Stéreo 1,5+1,5W
BLUETOOTH.....	Protoc. Transmission A2DP
Impédance min. en charge.....	8Ω
Alimentation.....	12 V CC/330 mA
Consommation en veille.....	25 mA
Consommation en marche.....	69 mA
Connexions.....	Réglage de borniers
Dimensions.....	44x44xprofond. 36mm.

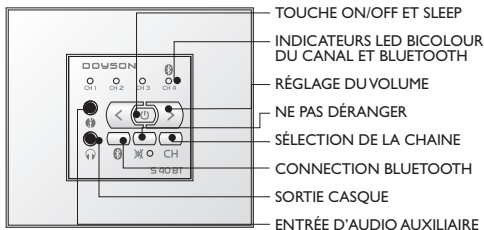

PALLUMAGE / EXTINCTION DE LA TELECOMMANDE : Pressez la touche ON/OFF **U** pour allumer. Pour éteindre la télécommande, appuyer à nouveau sur la même touche ON/OFF.

SELECTION DE LA CHAÎNE : Pressez la touche **CH** pour changer de chaîne. La led de la chaîne sélectionnée s'allume.

ALLUMAGE / EXTINCTION CENTRALISE : Pressez simultanément les touches **U** et **>** afin de mettre en marche toutes les télécommandes de votre installation. **U** et **<**, vous désactiveront toutes les télécommandes.

CONTROLE DE VOLUME : Une fois la télécommande allumée, appuyer sur **>** pour augmenter le volume et sur **<** pour le baisser.

RECEPTION D'APPELS : Télécommande allumée ou éteinte, vous pourrez toujours recevoir des appels provenant d'autres télécommandes pourvues de microphones. Vous pouvez régler le volume de la communication avec les touches **<>** comme pour la musique, même si les deux paramètres mémorisés sont indépendants.

FONCTION « NE PAS DERANGER » : Télécommande allumée, appuyer sur la touche **⌘** pour activer le mode « Ne pas déranger » et empêcher ainsi la réception d'appel. Afin d'indiquer que le mode « Ne pas déranger » est actif, l'indicateur Led **⌘** s'allume. Lorsque la Led « Ne pas déranger » **⌘** clignote, ceci indique



DOYSON
domotique et
sonorisation

TELECOMMANDE
AVEC BLUETOOTH

S 40 BT

www.doyson.com

qu'un appel est en attente de décrochage. Si vous désirez répondre à cet appel, appuyer sur la touche ON/OFF pour répondre et ainsi désactiver le mode « Ne pas déranger ».

FONCION "SLEEP" : Une fois la télécommande allumée, appuyer sur la touche **⌘** pour programmer, par pas de 15 min. (max. 60 min.), l'extinction automatique de la télécommande. Pour annuler cette programmation, maintenez enfoncée la touche **⌘** durant 2 à 3 secondes.

SORTIES CASQUE : Introduire la fiche Jack du casque dans **Ⓜ**.


ENTREE D'AUDIO AUXILIAIRE (IN) : Introduire la fiche Jack dans **Ⓜ** puis sélectionner le canal 3 – **CH 3** – afin d'écouter le lecteur MP3...que vous aurez connecté.

CONNEXION **ⓂBLUETOOTH (CODE 0000) :** Une fois la télécommande allumer appuyer brièvement sur la touche **Ⓜ** jusqu'à ce qu'elle s'allume la LED BLEUE. Maintenez ensuite la touche enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que ladite LED se mette à clignoter. Vous disposez alors d'une minute pour rechercher **« DOYSON + xxxxxx »** sur votre appareil, le sélectionner pour les le coupler, et saisir le **code 0000** pour activer la connexion BLUETOOTH. À l'avenir, vous n'aurez qu'à vous connecter depuis votre mobile à la zone souhaitée, même lorsque la télécommande est éteinte.


SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 40 BT ET LA CENTRALE UC 400 S

SERIE S

Installation avec unité centrale

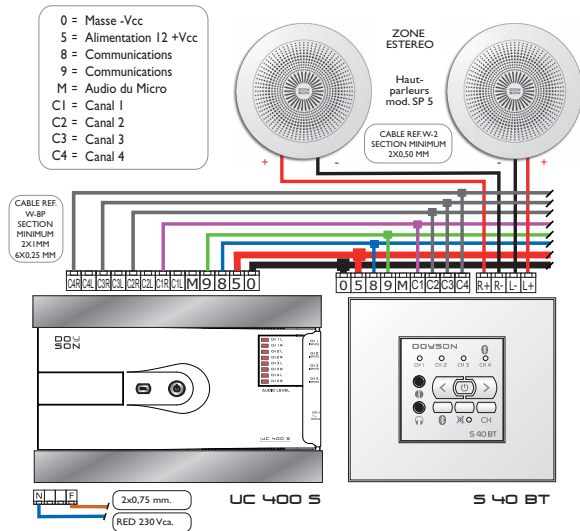

Avec source d'alimentation

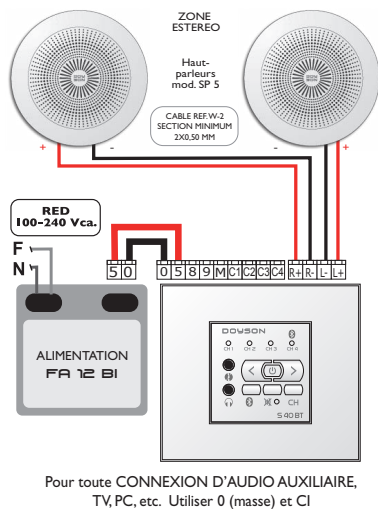

Remarques : l'unité centrale UC 400 S supporte un maximum de 10 télécommandes et une distance maximum de câble de 100 m. pour le point le plus éloigné. Pour toute installation plus grande, il faudra ajouter une alimentation ou une unité centrale plus puissante. Relier la borne « M » en cas d'installation mixte comportant des télécommandes à microphone ou des pupitres CN-500.

PROGRAMMATION DU SYSTEME :

Une fois l'installation effectuée, vous devrez adresser chacune de télécommandes et ce, de la manière suivante :

- 1- Maintenez appuyer les touches < > durant 4 secondes. Les leds de toutes les télécommandes clignoteront.
- 2- Définir quelle télécommande portera le numéro de la zone 1, pour valider appuyez sur son bouton ON/OFF, ce choix est alors enregistré.
- 3- Le reste des télécommandes continueront à clignoter. Afin de définir la zone 2, recommencer l'opération 2-. Poursuivre ce mode de programmation jusqu'à adressage de toutes les télécommandes présentes sur votre installation.
- 4- Une fois réalisé l'adressage des zones, appuyez enfoncée 2 à 3 secondes la touche ON/OFF pour sortir du mode de numérotations des zones.