


# Manuel utilisateur S 40

Nombre de canaux.....	4 canaux mono
Amplificateur.....	Stéréo 1,5+1,5W
Impédance min. en charge.....	8Ω
Alimentation.....	12V CC/330 mA
Consommation en veille.....	25 mA
Consommation en marche.....	69 mA
Connexions.....	Réglette de borniers
Dimensions.....	44x44xprofond. 36mm.

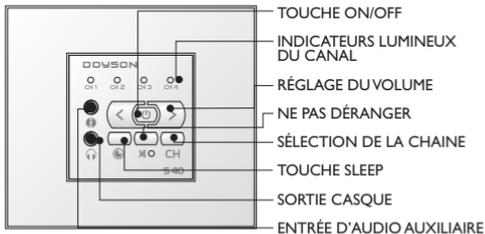

**PALLUMAGE / EXTINCTION DE LA TELECOMMANDE :** Pressez la touche ON/OFF pour allumer. La Led de la dernière chaîne écoutée s'allume et indique ainsi son activation. Pour éteindre la télécommande, appuyer à nouveau sur la même touche ON/OFF.

**SELECTION DE LA CHAÎNE :** Pressez la touche **CH** pour changer de chaîne. La led de la chaîne sélectionnée s'allume.

**ALLUMAGE / EXTINCTION CENTRALISE :** Pressez simultanément les touches et afin de mettre en marche toutes les télécommandes de votre installation. De même, en appuyant simultanément et , vous désactiveriez toutes les télécommandes.

**CONTROLE DE VOLUME :** Une fois la télécommande allumée, appuyer sur pour augmenter le volume et sur pour le baisser.

**RECEPTION D'APPELS TELEPHONIQUES :** Télécommande allumée ou éteinte, vous pourrez toujours recevoir des appels téléphoniques ou des appels provenant d'autres télécommandes pourvues de microphones. Vous pouvez régler le volume de la communication avec les touches comme pour la musique, même si les deux paramétrages mémorisés sont indépendants.

**FONCTION « NE PAS DERANGER » :** Télécommande allumée, appuyer sur la touche pour activer le mode « Ne pas déranger » et empêcher ainsi la réception d'appel téléphonique ou d'intercommunication d'autres télécommandes de l'installation munis de microphones.



**DOYSON**  
domotique et  
sonorisation

TELECOMMANDE

**S 40**

[www.doyson.com](http://www.doyson.com)

Afin d'indiquer que le mode « Ne pas déranger » est actif, l'indicateur Led s'allume.

Lorsque la Led « Ne pas déranger » clignote, ceci indique qu'un appel est en attente de décrochage.

Si vous désirez répondre à cet appel, appuyer sur la touche ON/OFF pour répondre et ainsi désactiver le mode « Ne pas déranger ».

**FONCTION "SLEEP" :** Une fois la télécommande allumée, appuyer sur la touche pour programmer, par pas de 15 min. (max. 60 min.), l'extinction automatique de la télécommande. La LED d'allumage clignote chaque fois que vous sautez un pas de 15 minutes. Une fois programmée, le LED d'allumage clignote, à intervalle de 7 secondes, autant de fois que de bloc de 15 min. programmés avant l'extinction.

Pour annuler cette programmation, maintenez enfoncée la touche durant 2 à 3 secondes.


**SORTIES CASQUE :** Introduire la fiche Jack du casque dans , les haut-parleurs s'éteindront automatiquement pour laisser place au casque. En retirant la prise Jack, les haut-parleurs resonneront à nouveau.

**ENTREE D'AUDIO AUXILIAIRE (IN) :** Introduire la fiche Jack dans puis sélectionner le canal 3 - **CH 3** - afin d'écouter le lecteur MP3, Disque-man... que vous aurez connecté. En retirant la prise Jack, les haut-parleurs resonneront à nouveau sur la chaîne 3.


# SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 40 ET LA CENTRALE UC 400 S

# SERIE S

## Installation avec unité centrale

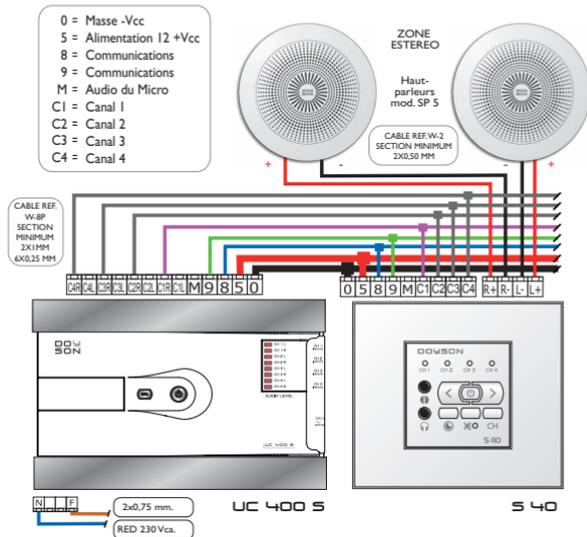

## Avec source d'alimentation

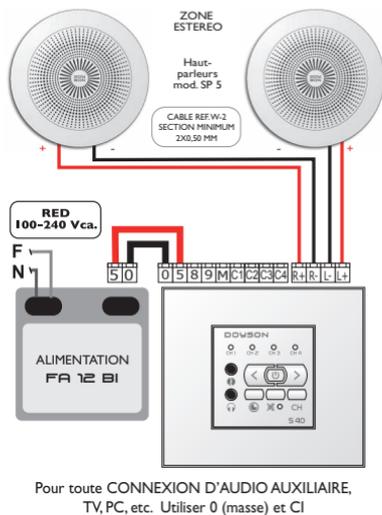

Remarques : l'unité centrale UC 400 S supporte un maximum de 10 télécommandes et une distance maximum de câble de 100 m. pour le point le plus éloigné. Pour toute installation plus grande, il faudra ajouter une alimentation ou une unité centrale plus puissante. Relier la borne « M » en cas d'installation mixte comportant des télécommandes à microphone ou des pupitres CN-500.

## PROGRAMMATION DU SYSTEME :

Une fois l'installation effectuée, vous devrez adresser chacune de télécommandes et ce, de la manière suivante :

- 1- Maintenez appuyer les touches <> durant 4 secondes. Les leds de toutes les télécommandes clignoter.
- 2- Définir quelle télécommande portera le numéro de la zone 1, pour valider appuyez sur son bouton ON/OFF, ce choix est alors enregistré.
- 3- Le reste des télécommandes continueront à clignoter. Afin de définir la zone 2, recommencer l'opération 2-. Poursuivre ce mode de programmation jusqu'à adressage de toutes les télécommandes présentes sur votre installation.
- 4- Une fois réalisé l'adressage des zones, appuyez enfoncée 2 à 3 secondes la touche ON/OFF pour sortir du mode de numérotations des zones.