
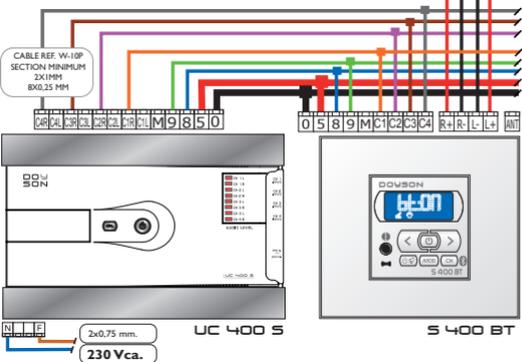


SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 400 BT ET LA CENTRALE UC 400 S



Installation avec unité centrale

- 0= Masse -Vcc
- 5= Alimentation 12 +Vcc
- 8= Communications
- 9= Communications
- C1= Canal 1
- C2= Canal 2
- C3= Canal 3
- C4= Canal 4

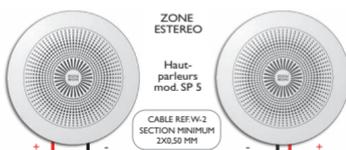

SERIE S

Avec source d'alimentation

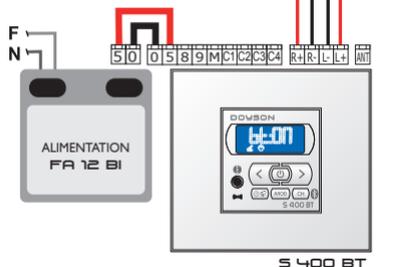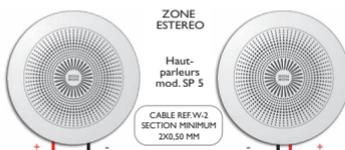

Pour toute CONNEXION D'AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.
Utiliser 0 (masse), CIL et CIR (canaux 1 gauche et droit)



DOYSON
domotique et
sonorisation

TELECOMMANDE
AVEC BLUETOOTH

S 400 BT

www.doyson.com

Caractéristiques Techniques


- Nombre de canaux.....4 canal mono
- Amplificateur.....Stéréo 1,5+1,5W
- BLUETOOTH.....Protoc. Transmission A2DP
- Impédance min. en charge.....8 Ω
- Alimentation.....12V CC/330 mA
- Consommation en veille.....25 mA
- Consommation en marche.....69 mA
- Connexions.....Réglette de borniers
- Dimensions.....44x44xprofond. 36mm.

Remarques : l'unité centrale UC 400 S supporte un maximum de 10 télécommandes et une distance maximum de câble de 100 m. pour le point le plus éloigné. Pour toute installation plus grande, il faudra ajouter une alimentation ou une unité centrale plus puissante.

PROGRAMMATION DU SYSTEME :

Une fois l'installation effectuée, vous devrez adresser chacune de télécommandes et ce, de la manière suivante :

- 1- Maintenez appuyer les touches < > durant 4 secondes. Les leds de toutes les télécommandes clignoteront.
- 2- Définir quelle télécommande portera le numéro de la zone 1, pour valider appuyez sur son bouton ON/OFF, ce choix est alors enregistré.
- 3- Le reste des télécommandes continueront à clignoter. Afin de définir la zone 2, recommencer l'opération 2-. Poursuivre ce mode de programmation jusqu'à adressage de toutes les télécommandes présentes sur votre l'installation.
- 4- Une fois réalisé l'adressage des zones, appuyez enfoncée 2 à 3 secondes la touche ON/OFF pour sortir du mode de numérotations des zones.

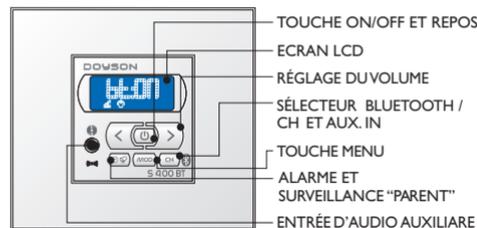

MANUEL UTILISATEUR S 400 BT

ALLUMAGE / EXTINCTION DE LA TELECOMMANDE : Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer. L'écran s'allumera pour afficher la chaîne audio ou l'heure et le symbole . Pour éteindre la télécommande, appuyez à nouveau sur la même touche ON/OFF.

ALLUMAGE / EXTINCTION CENTRALISE : Appuyez simultanément les touches  et  afin de mettre en marche toutes les télécommandes de votre installation. De même, en appuyant simultanément  et , vous désactiverez toutes les télécommandes.

SELECTION DES CANAUX ET IN : Appuyez sur la touche  pour changer vers le canal d'audio souhaitée, ce dernier sera alors affiché à l'écran.

BALANCE ET SELECTION MONO/STÉRÉO Une fois la télécommande allumée, appuyez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser la commande désirée à l'écran. Continuez en ajustant le niveau souhaité à l'aide des touches  .

SET (MAJ) DE L'HEURE : Une fois la télécommande allumée, appuyez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser « SET » à l'écran. Continuez en ajustant l'heure de la télécommande à l'aide des touches   et le reste des télécommandes se synchroniseront automatiquement.

ARRÊT AUTOMATIQUE : Une fois la télécommande allumée, appuyez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser « AUTO OFF » à l'écran. Continuez en ajustant l'heure d'arrêt automatique à l'aide des touches  .

DEMARRAGE AUTOMATIQUE : Télécommande éteinte, maintenez appuyée la touche  durant 2 à 3 secondes jusqu'à ce qu'apparaisse « AUTO ON » à l'écran. Réglez l'heure de démarrage par pas de 15 min (maximum 90 min.) ou à l'aide

des touches   en incrémentant minute par minute.

FONCTION "SLEEP" (MISE EN VEILLE) : Une fois la télécommande allumée, appuyez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser « SLEEP » à l'écran. Réglez l'heure de l'extinction en appuyant sur la touche  pour évoluer par pas de 15 min (maximum 90 min.) ou à l'aide des touches   en incrémentant minute par minute.

REVEIL : Télécommande éteinte ou allumée, appuyez sur la touche **MOD** jusqu'à afficher « ALARM » à l'écran. Définir l'heure de réveil à l'aide des touches   puis choisir le type d'alarme de réveil souhaitée (CHI, Beep ou IN) en appuyant sur la touche . Réglez le volume avec les touches  .

Pour désactiver le réveil programme, appuyez sur la touche **MOD** jusqu'à afficher « ALARM » à l'écran. Appuyez alors sur la touche  jusqu'à voir apparaître « OFF ». Le symbole  disparaît de l'écran.

La dernière heure de programmation est mémorisée afin d'activer rapidement votre réveil quotidien.

RECEPTION D'APPELS ET DE SURVEILLANCE (PARENT) : Télécommande allumée ou éteinte, vous pourrez toujours recevoir des appels téléphoniques ou des appels provenant d'autres télécommandes pourvues de microphones. Vous pouvez régler le volume de la communication avec les touches   comme pour la musique, même si les deux paramètres mémorisés sont indépendants.

- **BABY ROOM :** fonction particulièrement recommandée pour la surveillance des enfants, personnes âgées, malades, etc...
Télécommande éteinte, appuyez sur la touche  jusqu'à afficher « BABY ROOM » à l'écran, les touches   active/désactive alors cette fonction. Activez la fonction dans la chambre de l'enfant, et déplacez-vous vers la pièce de laquelle vous effectuerez la surveillance. Le télécommande de la pièce

de surveillance éteinte, appuyez sur la touche  jusqu'à afficher « PARENT » à l'écran, utilisez alors les touches   pour activer/désactiver l'écoute de surveillance.

Le système vous permet de sélectionner simultanément jusqu'à 5 zones « BABY ROOM » à surveiller, mais également 5 zones de supervision « PARENT ».

NB : Dans les trois cas décrit ci-dessus, vous pourriez toujours régler le volume en réception.

MODE « NE PAS DERANGER » : Une fois la télécommande allumée, appuyez sur la touche **MOD** jusqu'à visualiser « DON'T DISTURB : OFF » à l'écran. Appuyez sur la touche  pour visualiser « DON'T DISTURB ON » et ainsi activer la fonction, empêchant ainsi de recevoir les appels. Pour désinhiber ce mode, répétez la même opération en utilisant la touche  pour recevoir à nouveau les appels.

ENTREE D'AUDIO AUXILIAIRE (IN) : Introduire la fiche Jack dans  et appuyez sur **CH** jusqu'à visualiser « IN » à l'écran.

CONNEXION  BLUETOOTH (CODE 0000) : Une fois la télécommande allumée, appuyez sur la touche au symbole  jusqu'à visualiser « BLUETOOTH » à l'écran. Appuyez cette même touche 2 secondes de plus afin que la fonction **BLUETOOTH** soit visible, et voir apparaître à l'écran le message «**BTDISCOVER**» . Vous disposerez alors d'une minute pour rechercher votre « **DOYSON-xxxxxx** », sélectionnez-le afin d'effectuer l'appariement en utilisant le **code 0000**. L'écran de la télécommande affiche alors le message «**BT:ON**» pour indiquer l'appariement. Lorsque vous enverrez de la musique depuis votre appareil, l'écran affiche « **PLAY** ».

Les fois prochaines, il vous suffit seulement d'activer la connexion Bluetooth de votre téléphone ou de votre tablette, la télécommande (même éteinte) ayant déjà mémorisée votre appareil.