

Caractéristiques Techniques S 130 FM BT

Nombre de canaux.....1 canal stéréo
 Amplificateur.....Stéréo 1,5+1,5W
 BLUETOOTH.....Protoc.Transmission A2DP
 Impédance min. en charge.....8Ω
 Alimentation.....12V CC/330 mA
 Consommation en veille.....25 mA
 Consommation en marche.....69 mA
 Connexions.....Réglette de borniers
 Dimensions.....44x44xprofond. 36mm.


DOYSON
 domotique et
 sonorisation



**TELECOMMANDE
 AVEC FM
 BLUETOOTH**

**TELECOMMANDE
 A DISTANCE
 INCLUE**

S 130 FM BT

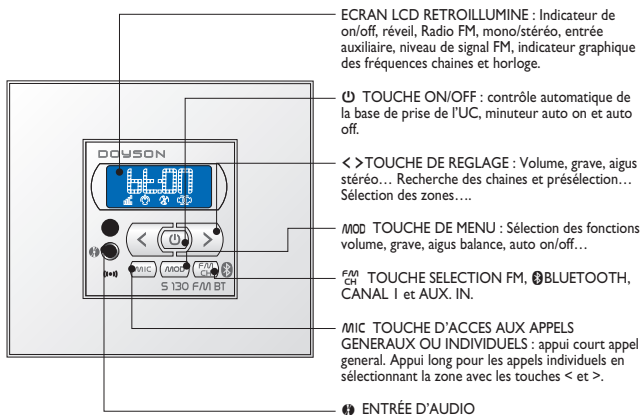


PROGRAMMATION DU SYSTEME:

Une fois l'installation effectuée, vous devrez adresser chacune de télécommandes et ce, de la manière suivante :


- 1- Maintenez appuyer les touches < > durant 4 secondes. Les leds de toutes les télécommandes clignoteront.
- 2- Définir quelle télécommande portera le numéro de la zone 1, pour valider appuyez sur son bouton ON/OFF, ce choix est alors enregistré.
- 3- Le reste des télécommandes continueront à clignoter. Afin de définir la zone 2, recommencer l'opération 2-. Poursuivre ce mode de programmation jusqu'à adressage de toutes les télécommandes présentes sur votre l'installation.
- 4- Une fois réalisé l'adressage des zones, appuyez enfoncée 2 à 3 secondes la touche ON/OFF pour sortir du mode de numérotations des zones.

REMARQUES: l'unité centrale UC 100 S supporte un maximum de 10 télécommandes et une distance maximum de câble de 100 m. pour le point le plus éloigné. Pout toute installation plus grande, il faudra ajouter une alimentation ou une unité centrale plus puissante.

SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 130 FM BT ET LA CENTRALE UC 100 S

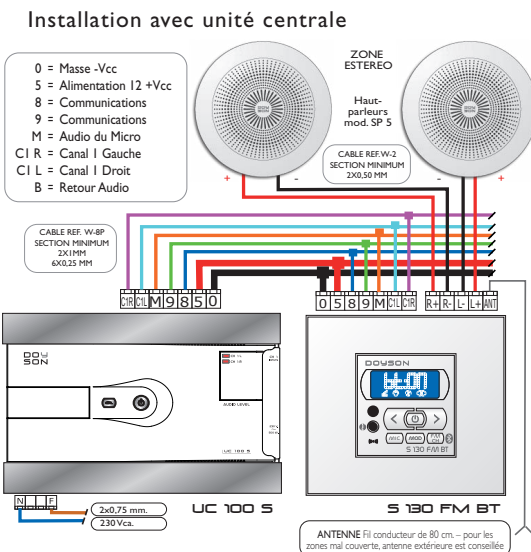

SERIE S

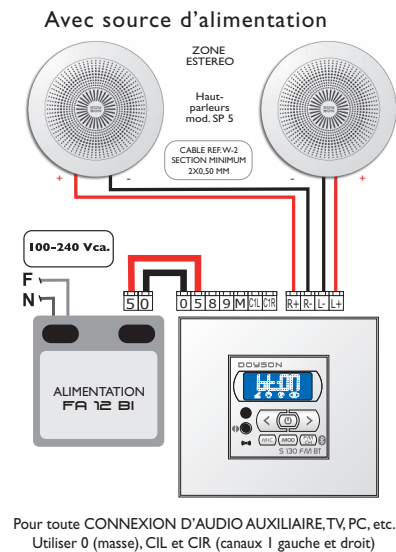

MANUAL DE USUARIO S I30 FM BT

SERIE S

ALLUMAGE / EXTINCTION DE LA TELECOMMANDE : Pressez la touche ON/OFF pour allumer. L'écran s'allume pour afficher la chaîne audio courante ou l'heure et le symbole **U**. Pour éteindre la télécommande, appuyer à nouveau sur la même touche ON/OFF.

ALLUMAGE / EXTINCTION CENTRALISE : Pressez simultanément les touches **U** et > afin de mettre en marche toutes les télécommandes de votre installation. De même, en appuyant simultanément **U** et <, vous désactiveriez toutes les télécommandes.

CONTROLE DES GRAVES, AIGUS, 3D, BALANCE... Une fois la télécommande allumée, pressez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser la commande désirée à l'écran. Continuez en ajustant le niveau souhaité à l'aide des touches <>.

SET (MAJ DE L'HEURE) : Une fois la télécommande allumée, pressez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser «SET» à l'écran. Continuez en ajustant l'heure de la télécommande à l'aide des touches <> et le reste des télécommandes se synchroniseront automatiquement.

ARRET AUTOMATIQUE : Une fois la télécommande allumée, pressez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser «AUTO OFF» à l'écran. Continuez en ajustant l'heure d'arrêt automatique à l'aide des touches <>.

DEMARRAGE AUTOMATIQUE : Télécommande éteinte, maintenez appuyée la touche **U** durant 2 à 3 secondes jusqu'à ce qu'apparaisse «AUTO ON» à l'écran. Réglez l'heure de démarrage par pas de 15 min (maximum 90 min.) ou à l'aide des touches <> en incrémentant minute par minute.

PRESENCE (programmation allumage et extinction afin de simuler une présence dans la maison): Télécommande allumée ou éteinte, pressez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser «PRESENCE» à l'écran. A l'aide des touches <>, activer ou désactiver ce mode et visualiser le symbole **U** à l'écran. Si vous avez choisie ON, pressez la touche **FM CH** pour faire apparaître le message «HOUR ON» et sélectionner l'heure d'allumage automatique par les touches <>. Si vous avez choisie OFF, pressez la touche **FM CH** pour faire apparaître le message «HOUR OFF» et sélectionner l'heure d'allumage automatique par les touches <>. Appuyez encore la touche **FM CH** afin de faire apparaître le message «HOUR OFF» afin de définir l'heure d'extinction par les touches <>.

FONCTION "SLEEP" (MISE EN VEILLE) : Une fois la télécommande allumée, pressez successivement la touche **MOD** jusqu'à visualiser «SLEEP» à l'écran. Réglez l'heure de l'extinction en appuyant sur la touche **U** pour évoluer par pas de 15 min (maximum 90 min.) ou à l'aide des touches <> en incrémentant minute par minute.

RADIO FM ET MEMORISATION DES CHAINES : Afin d'accéder à la chaîne FM à écouter, nous procéderons comme suit : Télécommande allumée, appuyer sur la touche FM/CH pour sélectionner la RADIO et visualiser à l'écran la fréquence sélectionnée.

- RECHERCHE AUTOMATIQUE DES CHAINES : une fois la radio allumée, appuyer sur la touche **FM CH** pour faire clignoter le symbole FM affiché à l'écran, appuyer alors sur la touche > pour une recherche ascendante et < pour une recherche descendante.

- RECHERCHE DES CHAINES AU PAS A PAS : une fois la radio allumée, appuyer sur la touche **FM CH** pour faire clignoter le symbole FM affiché à l'écran, appuyer une impulsion rapide sur les touches > ou < selon que vous désirez une recherche ascendante ou descendante, le déplacement se fera alors par pas de fréquence de 0,1 Mhz.

- MEMORISATION DES CHAINES : une fois la chaînes à mémoriser sélectionnée, appuyer 2 fois sur la touche **MOD** pour voir apparaître le message «FM STORE», choisir alors la mémoire de stockage de 0 à 9 et valider votre choix en pressant **MOD**. Répéter cette opération afin d'enregistrer vos 9 chaînes radios préférées et ainsi y accéder rapidement.

- SELECTION DE VOS CHAINES PREFEREES : une fois les chaînes mémorisées selon l'étape précédente, appuyer sur la touche **MOD** pour faire apparaître «FM SELECT» à l'écran. Les touches <> permettent alors de parcourir séquentiellement les 9 chaînes en mémoire.

REVEIL : Télécommande éteinte ou allumée, appuyer sur la touche **MOD** jusqu'à afficher «ALARM» à l'écran. Définir l'heure de réveil à l'aide des touches <> puis choisir le type d'alarme de réveil souhaitée (CH1, Beep, FM ou IN) en appuyant sur la touche FM/CH. Réglez le volume avec les touches <>. Pour désactiver le réveil programme, appuyer sur la touche **MOD** jusqu'à afficher «ALARM» à l'écran. Pressez alors sur la touche **FM CH** jusqu'à voir apparaître «OFF». Le symbole **U** disparaît de l'écran. La dernière heure de programmation est mémorisée afin d'activer rapidement votre réveil quotidien.

FONCTION DE MICROPHONIE ET DE SURVEILLANCE :

- APPELS GENERAUX : une fois la télécommande allumée, appuyer sur la touche **MIC** jusqu'à afficher «CALL» à l'écran, parler alors puis appuyer sur la touche **MIC** lorsque vous désirez interrompre votre diffusion. Durant votre appel, les télécommandes réceptrices de votre installation afficheront le message «CALL IN» + le numéro de la zone de la télécommande émettrice du message.

- APPEL VERS UNE ZONE : une fois la télécommande allumée, appuyer sur la touche **MIC** durant 2 secondes. L'écran affiche le message «CALL 1, 2, ...», sélectionnez la zone destinataire de votre message à l'aide des touches <> puis appuyer à nouveau sur **MIC** puis parlez, appuyer sur la touche **MIC** lorsque vous désirez interrompre votre diffusion.

- BABY ROOM : fonction particulièrement recommandée pour la surveillance des enfants, personnes âgées, malades, etc... Télécommande éteinte, appuyer sur la touche **MIC** jusqu'à afficher «BABY ROOM» à l'écran, les touches <> active/désactive alors cette fonction. Activez la fonction dans la chambre de l'enfant, et déplacez-vous vers la pièce de laquelle vous effectuerez la surveillance. Le télécommande de la pièce de surveillance éteinte, appuyer sur la touche **MIC** jusqu'à afficher «PARENT» à l'écran, utilisez alors les touches <> pour activer/désactiver l'écoute de surveillance.

Le système vous permet de sélectionner simultanément jusqu'à 5 zones «BABY ROOM» à surveiller, mais également 5 zones de supervision «PARENT».

NB : Dans les trois cas décrit ci-dessus, vous pourriez toujours régler le volume en réception.

MODE « NE PAS DERANGER » : Télécommande allumée, appuyer la touche **MOD** jusqu'à visualiser «DONT DISTURB/OFF» à l'écran. Pressez la touche > pour visualiser «DONT DISTURB ON» et ainsi activer la fonction, empêchant ainsi de recevoir les appels. Pour désinhiber ce mode, répéter la même opération en utilisant la touche < pour recevoir à nouveau les appels.

RESTRICTION DES APPELS INTERPHONE : Télécommande allumée, appuyer la touche **MOD** jusqu'à visualiser «DOOR : ON» à l'écran. Pour activer cette fonction, appuyer la touche < et visualiser «DOOR : OFF». La télécommande ne recevra alors plus d'appels provenant de l'interphonie. Pour à nouveau recevoir des appels, appuyer sur la touche >.

RESTRICTION DES APPELS TELEPHONIQUE : Télécommande allumée, appuyer la touche **MOD** jusqu'à visualiser «PHONE : ON» à l'écran. Pour activer cette fonction, appuyer la touche < et visualiser «PHONE : OFF». La télécommande ne recevra alors plus d'appels téléphoniques. Afin de recevoir à nouveau des appels, appuyer sur la touche >.

ENTREE D'AUDIO AUXILIAIRE (IN) : Introduire la fiche Jack dans **IN**, et appuyer sur **FM CH** jusqu'à visualiser «N» à l'écran.

CONNEXION BLUETOOTH (CODE 0000) : Une fois la télécommande allumée, appuyer la touche au symbole **B** jusqu'à visualiser «BLUETOOTH» à l'écran. Pressez cette même touche 2 secondes de plus afin que la fonction BLUETOOTH soit visible, et voir apparaître à l'écran le message «BTDISCOVER». Vous disposerez alors d'une minute pour rechercher votre «DOYSON-xxxxxx», sélectionnez-le afin d'effectuer l'appariement en utilisant le code **0000**. L'écran de la télécommande affiche alors le message «BT:ON» pour indiquer l'appariement. Lorsque vous enverrez de la musique depuis votre appareil, l'écran affiche «PLAY».

Les fois prochaines, il vous suffira seulement d'activer la connexion Bluetooth de votre téléphone ou de votre tablette, la télécommande (même éteinte) ayant déjà mémorisé votre appareil.

Manuel rapide de la telecommande a distance



- U** ON/OFF. Allumage et extinction de la télécommande S I30 FM BT.
- TEL** TELEPHONE : Recevoir et émettre des appels en utilisant le clavier numérique. Besoin de l'interface ID 200.
- DOOR** INTERPHONE : Recevoir des appels de l'interphone. Besoin de l'interface ID 100.
- OPEN** OUVERTURE DE LA PORTE : Besoin de l'interface ID 100.
- MIC** MICROPHONE : Réaliser des appels généraux en interne.
- CH** SELECTION DU CANAL : Sélectionner CH 1, IN, FM ou BLUETOOTH.
- VOL** REGULATION DU VOLUME, fonctions sur le son, fonctions sur les horloges, etc...
- FM** RADIO FM
- SCAN** SCAN ascendant ou descendant sur toute la bande FM.
- MOD** MODE : Parcourir les fonctions des menus.

CLAVIER NUMERIQUE : Pour choisir parmi les chaînes FM présélectionnées et parcourir le répertoire des appels téléphoniques.