

TÉLÉCOMMANDE | CANAL STÉRÉO 1,5+1,5W. AVEC RADIO FM ET **Bluetooth® S 100 FM BT**



* N'inclues pas les enjoliveurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	S 100 FM BT
Nombre de Canaux	1
Amplificateur	Stéréo 1,5+1,5W
BLUETOOTH	Protoc. de transmission A2DP
Échelles de volume	31
Impédance min. en charge	8Ω
Alimentation	12Vcc/330mA
Consommation en veille	25mA
Consommation en marche	69mA
Connecteurs	Réglette de borniers
Matériel	ABS
Accessoires	Bastidor métallique incluido
Poids	0,08 Kg.
Dimensions	44 x 44 x 36mm / 5mm
Couleur	Blanc Blanc cassé Gris graphite Argent
Code	100170 100171 100172 100173

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Fonctions radio FM

- FM numérique stéréo indépendante.
- Balayage ascendant et descendant automatique.
- Scan manuel étape par étape.
- 9 préréglages.
- Mémoire de la dernière station sélectionnée.
- Affichage de la station sur l'écran.

Caractéristiques sonores

- Sélecteur de connexion BLUETOOTH
- Entrée audio auxiliaire.
- Contrôle de volume numérique avec 31 échelles.
- Mémoire de volume.
- Volume idéal.
- Contrôle numérique des graves, des aigus, de la balance et du son 3D.
- Sélection numérique stéréo/mono.
- Marche/arrêt général à partir de n'importe quelle commande de l'installation.
- Commande automatique de la prise de courant centrale.
- Amplificateur stéréo 1,5x1,5 w
- Impédance de charge minimale 8Ω.

Fonctions temporelles

- Horloge numérique avec heure à l'écran.
- Réveil indépendant avec sélecteur de mode alarme (canal audio, FM ou bip à volume réglable).
- Auto-on et auto-off programmables.
- Veille programmable jusqu'à 90 minutes.


Caractéristiques de l'interphone

- Micro électret "mains libres".
- Avis généraux.
- Appels individuels jusqu'à 128 zones.
- Mémoire du dernier appel.
- Avis de préférence d'entrée.
- Fonction "ne pas déranger".
- Fonction "Baby-room" pour une écoute simultanée de plusieurs zones de surveillance des enfants et/ou des personnes âgées.
- Volume individuel de réception d'appel réglable.
- Attribution numérique du numéro de zone.




SCHEMA D'INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES S 100 FM BT ET LA CENTRALE UC 100 S

Installation avec unité centrale

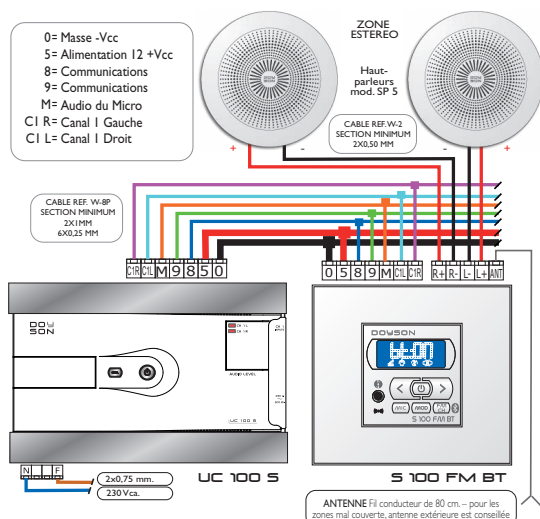

Avec source d'alimentation

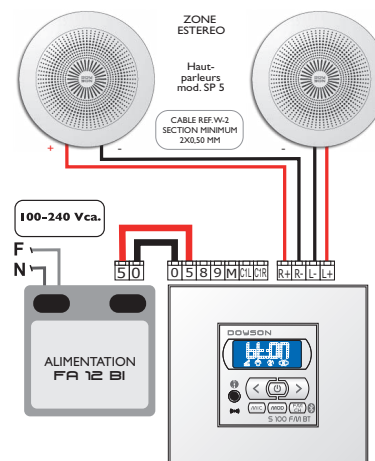

Pour toute CONNEXION D'AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.
Utiliser 0 (masse), CI L et CI R (canaux I gauche et droit)