
MANUAL BÁSICO S 10 FM

N° de canales L canal estéreo Amplificador Estéreo 1.5+1.5W Impedancia mín. de carga 80 Alimentación 12Vcc/330mA Consumo en reposo 25mA Consumo en funcion. 69mA Conectores Bornas de regleta Dimensiones 44x44xFondo 36 mm

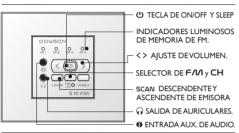

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:

Pulse la tecla de ON/OFF **0** para encender. Se iluminará el LED bicolor FM/CH para indicar que está encendido.

Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

SELECCIÓN DE CANAL I, RADIO FMY MEMORIAS DE EMISORAS:

Pulse la tecla FM/CH para cambiar de manera rotativa del canal I (fuente de audio) a RADIO FM o a las Memorias MI, M2, M3 y M4. Se iluminará el LED bicolor para indicar la opción activada: Verde para canal I ó Rojo para RADIO FM y el LED de la Memoria seleccionada.

BÚSQUEDA DE EMISORAS DE FM (SCAN):

Con la RADIO FM seleccionada, pulse la tecla scan> para búsqueda ascendente y la tecla <scan para búsqueda descendente. La búsqueda cesa cuando detecta una emisora.

MEMORIA DE EMISORAS DE FM (M1-M2-M3-M4):

Con la emisora seleccionada, mantenga pulsada la tecla FM/CH durante 26 3 seg, y empezará a parpadear M1. Utilice "scan y scan"> para seleccionar cualquiera de las memorias, mantenga de nuevo la tecla 2 6 3 seg, para grabar la emisora en la memoria seleccionada. El LED hará un parpadeo rápido para verificar la acción. Repetir esta operación para cada una de las 4 memorias.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:

Pulse simultáneamente las teclas $\mathbf{0}$ y $\mathbf{>}$ para encender todos los mandos de la instalación





MANDO DE CONTROL

www.doyson.com

Pulse simultáneamente las teclas ♥ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DEVOLUMEN:

Con el mando encendido pulse > para subir volumen y < para bajar volumen.

FUNCIÓN "SLEEP":

Con el mando encendido pulse la tecla 0 para programar de 15 en 15 minutos (hasta 60 min.) el autoapagado del mando.

El LED de encendido parapadeará cada vez que programe 15 min. de duración. Una vez programado, el LED de encendido parapadeará en intervalos de unos 7 segundos tantas veces como bloques de 15 minutos faltan para el autoapagado.

SALIDA DE AURICULARES:

Introduzca el Jack en Ω y automáticamente dejarán de sonar los altavoces para activar los auriculares. Al extraer el Jack volverán a sonar los altavoces.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):

Introduzca el Jack en 🏶 y automáticamente dejará de sonar la fuente de audio principal o la RADIO FM y oirá el discman, MP3, etc. que haya conectado. Al extraer el Jack volverá a sonar la fuente de audio principal.


RECEPCIÓN DE LLAMADAS:

Con el mando encendido o apagado, podrá recibir llamadas o avisos de cualquier mando con micrófono. Podrá regular el volumen de recepción con las teclas < > que es independiente del volumen musical, quedando memorizado


ESQUEMA DE INSTALACIÓN DEL MANDO S 10 FM



Instalación con Unidad Central

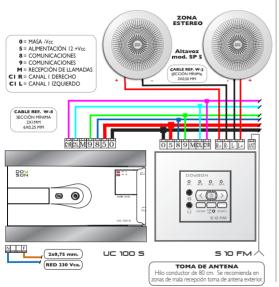

Con fuente de alimentación

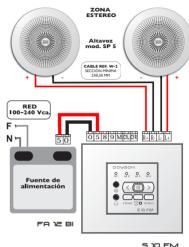

Para CONEXIÓN AUXILIAR de audio, TV, PC, etc. utilizar 0 (masa), CIL y CIR (canales I izq. y derecho)

OBSERVACIONES: La Unidad Central UC 100 5 soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia. Conexione la "M" en caso de instalaciones mixtas con mandos con micrófono o pubirte CN-500.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:

1°.- Mantenga pulsadas las teclas < > durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán los LEDs parpadeando.

- 2°.- Determine qué mando va a ser la "zona l" y pulse la tecla O (On/off) para validar, y quedará memorizado.
- 3°.- En el resto de mandos seguirán parpadeando los LEDs, determine en este caso la "zona 2" y repita la operación.

 Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.
- 4°.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla Ο (On/off) para salir del "modo asignación de zona".