

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LOS MANDOS S 100 BT Y CENTRAL UC 100 S

SERIE S



DOYSON
domótica
y sonido


**MANDO CON
BLUETOOTH
S 100 BT**

www.doyson.com


Características Técnicas S 100 BT

Nº de canales	1 canal estéreo
Amplificador	Estéreo 1,5+1,5W
BLUETOOTH	Protoc. transmisión A2DP
Impedancia mín. de carga	8 Ω
Alimentación	12Vcc/330mA
Consumo en reposo	25mA
Consumo en función	69mA
Conectores	Bornas de regleta
Dimensiones	44x44xFondo 36 mm.

Instalación con Unidad Central

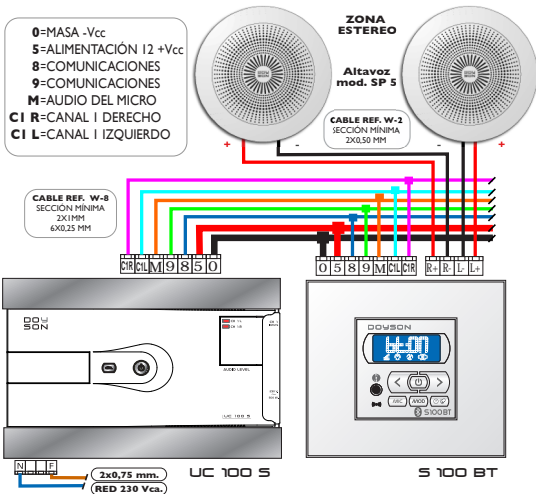

Con fuente de alimentación

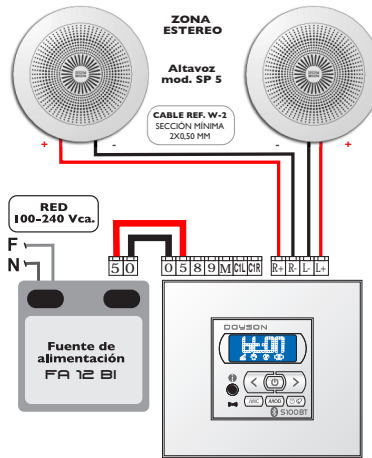


Para CONEXIÓN AUXILIAR de audio, TV, PC, etc. utilizar 0 (masa), CIR y CIL (canales I izq. y derecho)

OBSERVACIONES: La Unidad Central UC 100 S soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:

- 1º.- Mantenga pulsadas las teclas <> durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán los LEDs parpadeando.
- 2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla Ψ (On/off) para validar, y quedará memorizado.
- 3º.- En el resto de mandos seguirán parpadeando los LEDs, determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.
- 4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla Ψ (On/off) para salir del "modo asignación de zona".

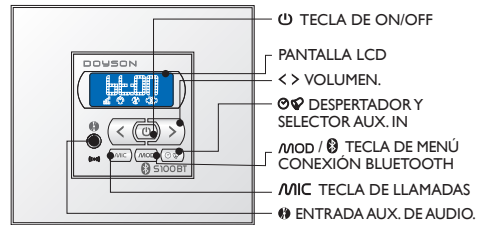

MANUAL DE USUARIO S 100 BT

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:

Pulse la tecla de ON/OFF **U**. La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo **U**. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:

Pulse simultáneamente las teclas **U** y **>** para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas **U** y **<** para apagar todos los mandos de la instalación.

BALANCE Y SELECCIÓN MONO/ESTÉREO:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas **<>**.

SET (PUESTA EN HORA):

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas **<>** ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

AUTOAPAGADO:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas **<>** el tiempo deseado para la autodesconexión.

AUTOENCENDIDO:

Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla **U** 2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas **<>** seleccione el tiempo de autoencendido minuto a minuto.

FUNCIÓN DE SLEEP (DORMIR):

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas **<>** programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la

tecla **U**, en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas **<>**.

ALARMA:

Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla **MOD** y visualizará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas **<>** y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CH1, BEEP o IN) pulsando la tecla **U**. Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas **<>** en cada opción.

Pulse cualquier tecla para apagar la alarma. Para desactivar la alarma pulse la tecla **MOD** hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla **U** hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo **U** de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

FUNCIONES DE MICRÓFONO Y VIGILANCIA:

- LLAMADAS GENERALES: con el mando encendido, pulse la tecla **MIC** y visualizará "CALL", hable y vuelva a pulsar **MIC** para finalizar. El resto de la instalación se activará mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + N°".

- LLAMADAS A ZONA: con el mando encendido, pulse durante 2 seg. la tecla **MIC**. En pantalla aparecerá "CALL 1, 2..." y mediante las teclas **<>** seleccione la zona a la que quiera dar el aviso, pulse de nuevo **MIC** y hable. Vuelva a pulsar **MIC** para finalizar.

- BABY ROOM: especialmente indicada para vigilancia en otras dependencias de niños, ancianos, etc.

Con el mando apagado, pulse la tecla **MIC** y visualizará "BABY ROOM", a continuación pulse las teclas **<>** para activar o desactivarla.

Active el mando de la "habitación de los niños" y trasládese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en **MIC**, visualizará "PARENT", utilice las teclas **<>** para desactivar o activarlo.

Puede seleccionar simultáneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función.

FUNCIÓN NO MOLESTEN:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "DONT DISTURB: OFF". Para activar la función pulse la tecla **>** y en pantalla visualizará "DONT DISTURB: ON", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación y pulse **<**.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):

Introduzca el Jack en **U** y pulse la tecla **U** hasta visualizar en pantalla "IN".

CONEXIÓN **U** BLUETOOTH (CÓD. 0000)

Con el mando encendido pulse la tecla con el símbolo **U** hasta que aparezca la función **BLUETOOTH** recorriendo la pantalla. A continuación mantenga pulsada esa misma tecla durante 2 seg. para que la función **BLUETOOTH** se ponga en modo visible, aparecerá en pantalla **BTDISCOVER**, en ese momento dispone de 1 minuto para buscar en su dispositivo "DOYSON-xxxxxx", selecciónelo para emparejarlos e introduzca el código **0000**. El mando mostrará en pantalla **BT:ON** para indicar que está enlazado. Cuando envíe música desde su dispositivo se mostrará en pantalla **PLAY**.

En futuras ocasiones sólo necesitará conectar desde su teléfono móvil o tablet con la zona deseada, incluso cuando el mando esté apagado.