



# ESQUEMA DE INSTALACIÓN DEL MANDO S 100

# SERIE S

## Instalación con Unidad Central

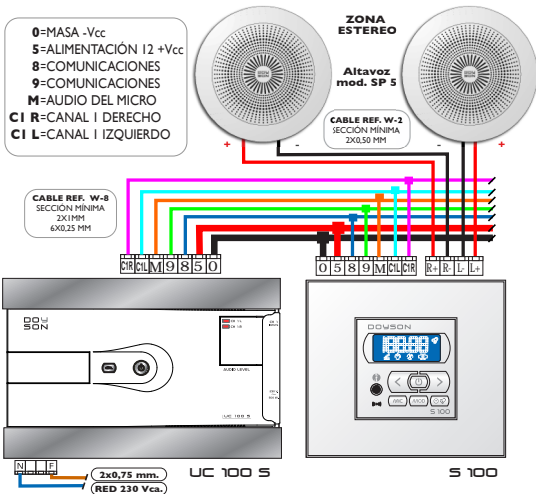

## Con fuente de alimentación

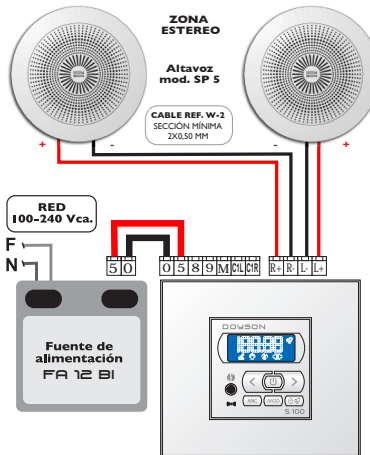

Para CONEXIÓN AUXILIAR de audio, TV, PC, etc. utilizar 0 (masa), CIL y CIR (canales I izq. y derecho)



# DOYSON

domótica  
y sonido

## MANDO S 100

www.doyson.com

## Características Técnicas S 100


Nº de canales	1 canal estéreo
Amplificador	Estéreo 1,5+1,5W
Impedancia mín. de carga	8 Ω
Alimentación	12Vcc/330mA
Consumo en reposo	25mA
Consumo en funcion.	69mA
Conectores	Bornas de regleta
Dimensiones	44x44xFondo 36 mm.

OBSERVACIONES: La Unidad Central UC 100 S soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

### PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:



Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:

- 1º.- Mantenga pulsadas las teclas <> durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán los LEDs parpadeando.
- 2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla  $\Psi$  (On/off) para validar, y quedará memorizado.
- 3º.- En el resto de mandos seguirán parpadeando los LEDs, determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.
- 4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla  $\Psi$  (On/off) para salir del "modo asignación de zona".

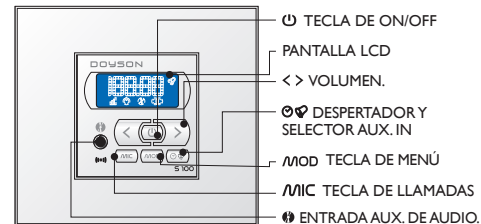





## MANUAL DE USUARIO S 100



### ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:

Pulse la tecla de ON/OFF . La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo . Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.



### ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:

Pulse simultáneamente las teclas  y  para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas  y  para apagar todos los mandos de la instalación.



### BALANCE Y SELECCIÓN MONO/ESTÉREO:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas  .


### SET ( PUESTA EN HORA ):


Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas   ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

### AUTOAPAGADO:






Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas   el tiempo deseado para la autodesconexión.

### AUTOENCENDIDO:








Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla  2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta

90 min. o con las teclas   seleccione el tiempo de autoencendido minuto a minuto.

### FUNCIÓN DE SLEEP ( DORMIR ):

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas   programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla , en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas  .



### ALARMA:



Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla **MOD** y visualizará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas   y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CHI, BEEP o IN) pulsando la tecla . Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas   en cada opción. Pulse cualquier tecla para apagar la alarma. Para desactivar la alarma pulse la tecla **MOD** hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla  hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo  de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.



### FUNCIONES DE MICRÓFONO Y VIGILANCIA:

- LLAMADAS GENERALES: con el mando encendido, pulse la tecla **MIC** y visualizará "CALL", hable y vuelva a pulsar **MIC** para finalizar. El resto de la instalación se activará mostrando el número de zona que está realizando la llamada

"CALL IN + N°".



- LLAMADAS A ZONA: con el mando encendido, pulse durante 2 seg. la tecla **MIC**. En pantalla aparecerá "CALL 1, 2..." y mediante las teclas   seleccione la zona a la que quiera dar el aviso, pulse de nuevo **MIC** y hable. Vuelva a pulsar **MIC** para finalizar.

- BABY ROOM: especialmente indicada para vigilancia en otras dependencias de niños, ancianos, etc. Con el mando apagado, pulse la tecla **MIC** y visualizará "BABY ROOM", a continuación pulse las teclas   para activar o desactivarla.

Active el mando de la "habitación de los niños" y trasládese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en **MIC**, visualizará "PARENT", utilice las teclas   para desactivar o activarlo.

Puede seleccionar simultáneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función.

### FUNCIÓN NO MOLESTEN:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "DONT DISTURB: OFF". Para activar la función pulse la tecla  y en pantalla visualizará "DONT DISTURB: ON", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación y pulse .

### ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):

Introduzca el Jack en  y pulse la tecla  hasta visualizar en pantalla "IN".