

# ESQUEMA DE INSTALACIÓN DEL MANDO S 200 FM


## Instalación con Unidad Central

- 0** = MASA -Vcc
- 5** = ALIMENTACIÓN 12 +Vcc
- 8** = COMUNICACIONES
- 9** = COMUNICACIONES
- M** = AUDIO DEL MICRO
- C1 R** = CANAL 1 DERECHO
- C1 L** = CANAL 1 IZQUIERDO
- C2 R** = CANAL 2 DERECHO
- C2 L** = CANAL 2 IZQUIERDO



CABLE REF. W-14 SECCION MINIMA 2X1,0PH 12X0,25 PPH


C1R C1L C2R C2L M 9 8 5 0

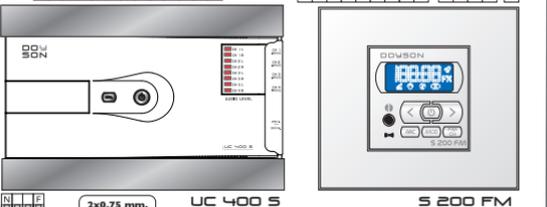

ANTENA Hilo de 80 cm. Se recomienda en zonas de mala recepción toma de antena exterior.


# SERIE S

## Con fuente de alimentación

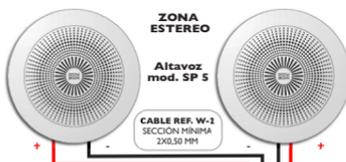

RED 100-240 Vca.

F N

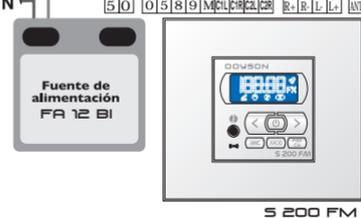

Para CONEXIÓN AUXILIAR de audio, TV, PC, etc. utilizar 0 (masa), C1L y C1R (canales 1 izq. y derecho)



**DOYSON**  
domótica  
y sonido

**MANDO S 200 FM**

www.doyson.com


## Características Técnicas S 200 FM

- Nº de canales \_\_\_\_\_ 2 canales estéreo
- Amplificador \_\_\_\_\_ Estéreo 1,5+1,5W
- Impedancia mín. de carga \_\_\_\_\_ 8 Ω
- Alimentación \_\_\_\_\_ 12Vcc/330mA
- Consumo en reposo \_\_\_\_\_ 25mA
- Consumo en funcion. \_\_\_\_\_ 69mA
- Conectores \_\_\_\_\_ Bornas de regleta
- Dimensiones \_\_\_\_\_ 44x44xFondo 36 mm.

OBSERVACIONES: La Unidad Central UC 400 S soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

### PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

- Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:
- 1º.- Mantenga pulsadas las teclas < > durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán en pantalla "1".
  - 2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla 0 (On/off) para validar, y quedará memorizado.
  - 3º.- En el resto de mandos aparecerá en pantalla "2", determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.
  - 4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla 0 (On/off) para salir del "modo asignación de zona".

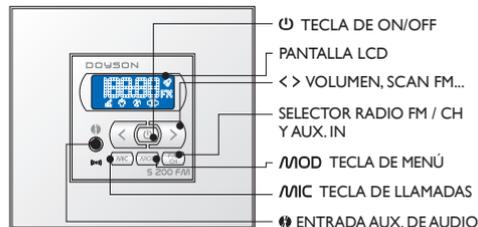

## ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:

Pulse la tecla de ON/OFF **U**. La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo **U**. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

## SELECCIÓN DE CANALES, IN Y FM:

Pulse la tecla **FM/CH** para cambiar de canal de audio. Visualizará en pantalla el canal que seleccione.

## ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:

Pulse simultáneamente las teclas **U** y **>** para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas **U** y **<** para apagar todos los mandos de la instalación.

## CONTROL DE GRAVES, AGUDOS, 3D, BALANCE...

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas **<** **>** el nivel que prefiera.

## SET ( PUESTA EN HORA ):

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas **<** **>** ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

## AUTOAPAGADO:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas **<** **>** el tiempo deseado para la autodesconexión.

## AUTOENCENDIDO:

Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla **U** 2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas **<** **>** seleccione el tiempo de autoencendido min. a min.

## FUNCIÓN DE SLEEP ( DORMIR ):

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas **<** **>** programe el

tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla **U**, en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas **<** **>**.

## RADIO FMY MEMORIAS DE EMISORA:

Para acceder al sintonizador de FM, actuaremos de la siguiente manera:

Con el mando encendido, pulse la tecla **FM/CH** para seleccionar la RADIO y visualizará en pantalla la última frecuencia seleccionada.

- BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS: Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear; mantenga pulsada la tecla **>** para escaneo ascendente, o mantenga pulsada la tecla **<** para escaneo descendente.

- BÚSQUEDA DE EMISORAS PASO A PASO: Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear; dé una pulsación corta en la tecla **>** para escaneo ascendente, o pulsación corta en la tecla **<** para escaneo descendente. La búsqueda aumentará o disminuirá la frecuencia sintonizada de 0.1 en 0.1 MHz. respectivamente.

- MEMORIZACIÓN DE EMISORAS: Con la emisora seleccionada, dé 2 pulsaciones en **MOD** y aparecerá en pantalla "FM STORE"; con las teclas **<** **>** seleccione el número de memoria del 0 al 9 y pulse de nuevo la tecla **MOD** para validar. Puede repetir la operación hasta 9 veces eligiendo así las emisoras favoritas para acceder a ellas directamente.

- SELECCIÓN DE EMISORAS FAVORITAS: Una vez memorizadas según el paso anterior; pulse la tecla **MOD** y aparecerá en pantalla "FM SELECT". Mediante las teclas **<** **>** podremos recorrer las 9 memorias de emisoras de forma rápida, eligiendo en cada momento aquella que quiera escuchar:

## ALARMA:

Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla **MOD** y visualiará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas **<** **>** y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CHI, BEEP, FM o IN) pulsando la tecla **FM/CH**. Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas **<** **>** en cada opción.

apagar la alarma. Para desactivar la alarma pulse la tecla **MOD** hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo **U** de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

## FUNCIONES DE MICRÓFONO Y VIGILANCIA:

- LLAMADAS GENERALES: con el mando encendido, pulse la tecla **MIC** y visualizará "CALL"; hable y vuelva a pulsar **MIC** para finalizar: El resto de la instalación se activará mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + N°".

- LLAMADAS A ZONA: con el mando encendido, pulse durante 2 seg. la tecla **MIC**. En pantalla aparecerá "CALL 1, 2..." y mediante las teclas **<** **>** seleccione la zona a la que quiera dar el aviso, pulse de nuevo **MIC** y hable, vuelva a pulsar **MIC** para finalizar.

- BABY ROOM: especialmente indicada para vigilancia en otras dependencias de niños, ancianos, etc.

Con el mando apagado, pulse la tecla **MIC** y visualizará "BABY ROOM", a continuación pulse las teclas **<** **>** para activar o desactivarla. Active el mando de la "habitación de los niños" y trasládese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en **MIC**, visualizará "PARENT", utilice las teclas **<** **>** para desactivar o activarlo.

Puede seleccionar simultáneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función. Nota: En los tres casos podrá ajustar el volumen de recepción.

## FUNCIÓN NO MOLESTEN:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "DONT DISTURB: OFF". Para activar la función pulse la tecla **>** y en pantalla visualizará "DONT DISTURB: ON", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación pulsando **<**.

## ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):

Introduzca el Jack en **IN** y pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar en pantalla "IN".