

# DOY SON

## DFA-20

REPRODUCTOR 2CH DVD/USB/FM/BT

**Domótica y Sonido, s.l.l.**


C/ Monóvar, N°62-B2, Nave D2

03206 • Elche • Spain

Tel. +34 96 546 65 58


Email: info@doyson.com

**www.doyson.com**

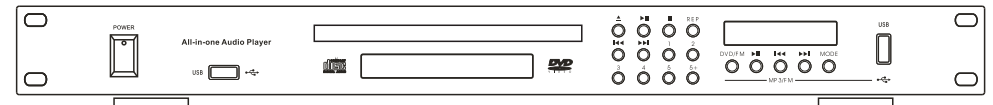


## Manual de usuario

## DESCRIPCIÓN DEL REPRODUCOR

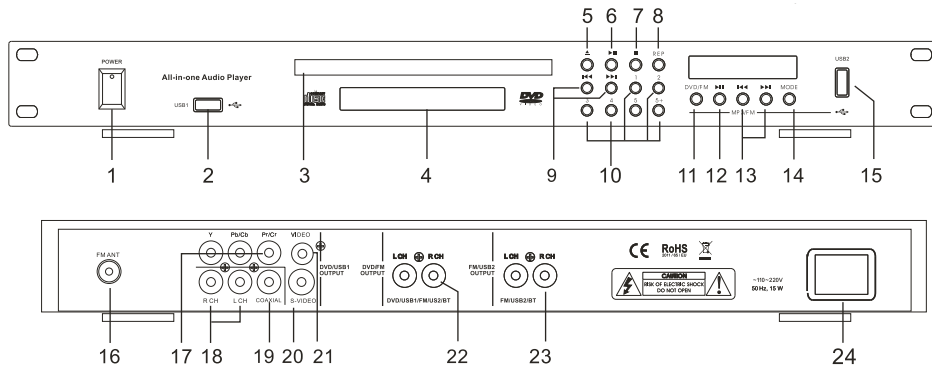

- 1.- Tecla de ON/OFF
- 2.- Puerto USB 1
- 3.- Reproductor DVD
- 4.- Pantalla LED
- 5.- Tecla apertura DVD
- 6.- Tecla play/pause DVD/USB1
- 7.- Tecla Stop DVD/USB1
- 8.- Tecla Repeat DVD/USB1
- 9.- Tecla CH-/+ DVD/USB1
10. Selectores de CH (0-5/5+)
11. Selector de salida DVD/FM
  - Se puede seleccionar la salida DVD/USB1 y MP3/FM/BT
12. Tecla play/pause USB2/BT
13. Tecla CH-/+ USB2/FM/BT
14. Tecla MODE (selecciona USB2/FM/BT)
15. Puerto USB2
16. Toma de antena FM
17. Salida DVD Pb/Cb Pr/Cr
18. Salida de audio DVD/USB1
19. Salida coaxial DVD/USB1
20. Salida S-VIDEO DVD/USB1
21. Salida CVBS DVD/USB1
22. Salida DVD/USB1/FM/USB2/BT.
23. Salida de audio FM/USB2/BT
24. Toma de corriente AC ~110-220V 50Hz

## FUNCIONES DEL MANDO

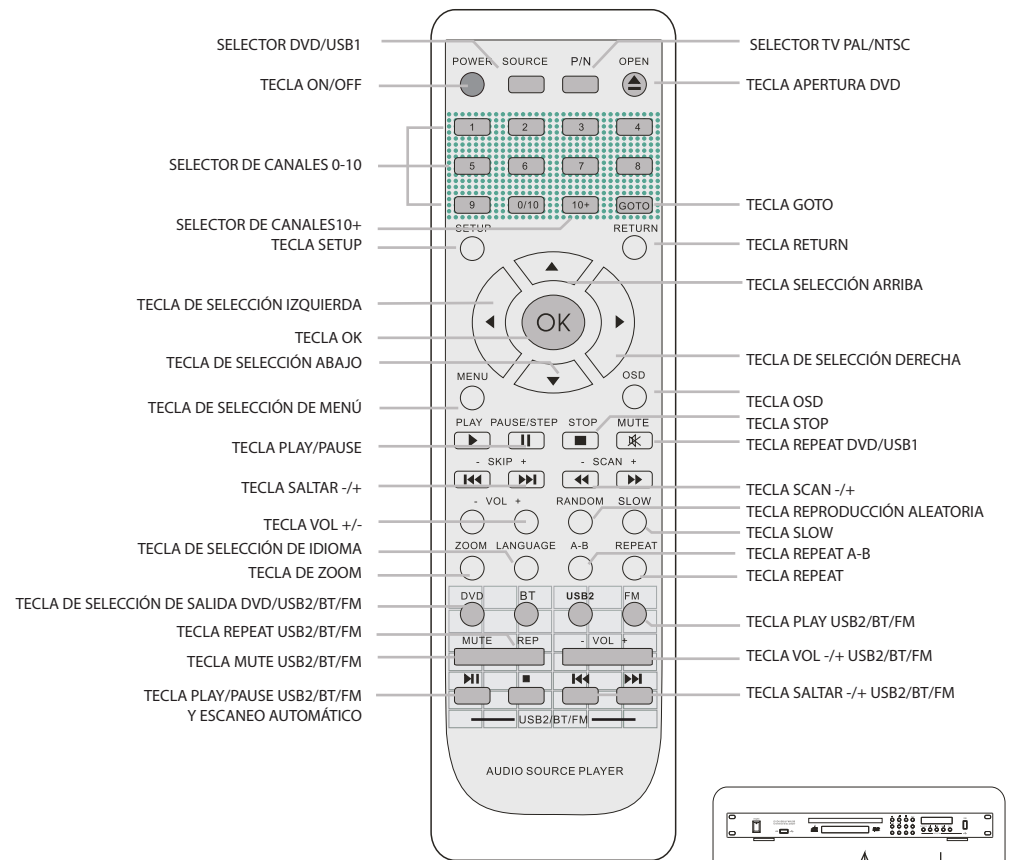

- SELECTOR DVD/USB1
- TECLA ON/OFF
- SELECTOR DE CANALES 0-10
- SELECTOR DE CANALES 10+  
TECLA SETUP
- TECLA DE SELECCIÓN IZQUIERDA
- TECLA OK
- TECLA DE SELECCIÓN ABAJO
- TECLA DE SELECCIÓN DE MENÚ
- TECLA PLAY/PAUSE
- TECLA SALTAR +/-
- TECLA VOL +/-
- TECLA DE SELECCIÓN DE IDIOMA
- TECLA DE ZOOM
- TECLA DE SELECCIÓN DE SALIDA DVD/USB2/BT/FM
- TECLA REPEAT USB2/BT/FM
- TECLA MUTE USB2/BT/FM
- TECLA PLAY/PAUSE USB2/BT/FM  
Y ESCANEADO AUTOMÁTICO
- SELECTOR TV PAL/NTSC
- TECLA APERTURA DVD
- TECLA GOTO
- TECLA RETURN
- TECLA SELECCIÓN ARRIBA
- TECLA DE SELECCIÓN DERECHA
- TECLA OSD
- TECLA STOP
- TECLA REPEAT DVD/USB1
- TECLA SCAN +/-
- TECLA REPRODUCCIÓN ALEATORIA
- TECLA SLOW
- TECLA REPEAT A-B
- TECLA REPEAT
- TECLA PLAY USB2/BT/FM
- TECLA VOL +/- USB2/BT/FM
- TECLA SALTAR +/- USB2/BT/FM

## CAMBIO DE BATERIAS

