ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LOS MANDOS S 100 FM BT Y CENTRAL UC 100 S

SERIE S

Instalación con Unidad Central

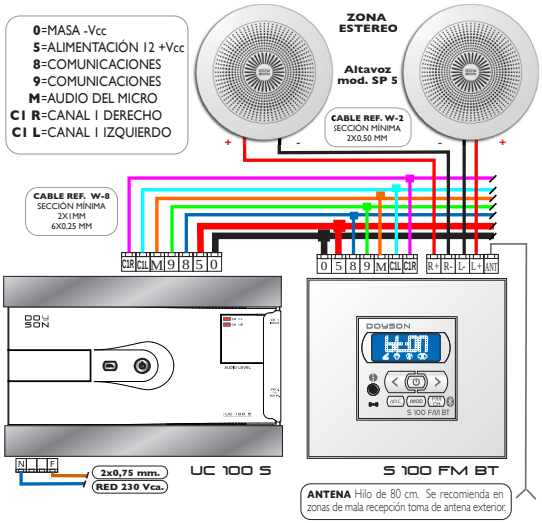

Con fuente de alimentación

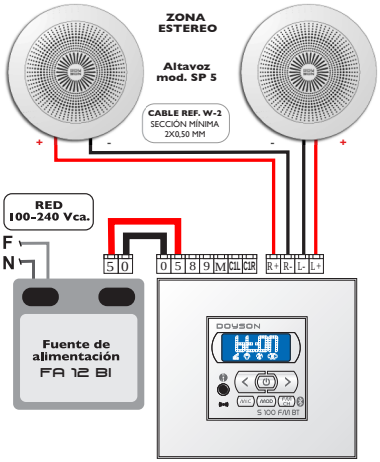

Para CONEXIÓN AUXILIAR de audio, TV, PC, etc. utilizar 0 (masa), C1L y C1R (canales 1 izq. y derecho)

OBSERVACIONES: La Unidad Central UC 100 S soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:

1°.- Mantenga pulsadas las teclas **< >** durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán los LEDs parpadeando.

2°.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla ⏻ (On/off) para validar, y quedará memorizado.

3°.- En el resto de mandos seguirán parpadeando los LEDs, determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.

4°.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla ⏻ (On/off) para salir del "modo asignación de zona".

DOYSON
domótica y sonido

MANDO CON BLUETOOTH S 100 FM BT

www.doyson.com

Características Técnicas **S 100 FM BT**

N° de canales	1 canal estéreo
Amplificador	Estéreo 1,5+1,5W
BLUETOOTH	Protoc. transmisión A2DP
Impedancia mín. de carga	8 Ω
Alimentación	12Vcc/330mA
Consumo en reposo	25mA
Consumo en funcion.	69mA
Conectores	Bornas de regleta
Dimensiones	44x44xFondo 36 mm.

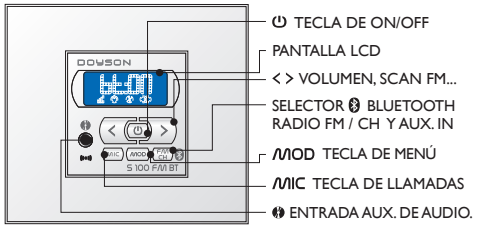

MANUAL DE USUARIO **S 100 FM BT**

SERIE S

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:

Pulse la tecla de ON/OFF ⏻. La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo ⏻. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:

Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DE GRAVES, AGUDOS, 3D, BALANCE...

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas < > el nivel que prefiera.

SET (PUESTA EN HORA):

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas < > ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

AUTOAPAGADO:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas < > el tiempo deseado para la autodesconexión.

AUTOENCENDIDO:

Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla ⏻ 2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas < > seleccione el tiempo de autoencendido minuto a minuto.

FUNCIÓN DE SLEEP (DORMIR):

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas < > programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla ⏻, en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas < >.

RADIO FM Y MEMORIAS DE EMISORA:

Para acceder al sintonizador de FM actuaremos de la siguiente manera: Con el mando encendido, pulse la tecla FM/CH para seleccionar la RADIO y visualizará en pantalla la última frecuencia seleccionada.

- BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS: Con la RADIO encendida, pulse la tecla FM/CH y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear, mantenga pulsada la tecla > para escaneo ascendente, o mantenga pulsada la tecla < para escaneo descendente.
- BÚSQUEDA DE EMISORAS PASO A PASO: Con la RADIO encendida, pulse la tecla FM/CH y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear, dé una pulsación corta en la tecla > para escaneo ascendente, o pulsación corta en la tecla < para escaneo descendente. La búsqueda umentará o disminuirá la frecuencia sintonizada de 0.1 en 0.1 MHz respectivamente.
- MEMORIZACIÓN DE EMISORAS: Con la emisora seleccionada, dé 2 pulsaciones en MOD y aparecerá en pantalla "FM STORE", con las teclas < > seleccione el número de memoria del 0 al 9 y pulse de nuevo la tecla MOD para validar. Puede repetir la operación hasta 9 veces eligiendo así las emisoras favoritas para acceder a ellas directamente.
- SELECCIÓN DE EMISORAS FAVORITAS: Una vez memorizadas según el paso anterior, pulse la tecla MOD y aparecerá en pantalla "FM SELECT". Mediante las teclas < > podremos recorrer las 9 memorias de emisoras de forma rápida, eligiendo en cada momento aquella que quiera escuchar.

ALARMA:

Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla MOD y visualiará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas < > y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CH1, BEEP, FM o IN) pulsando la tecla FM/CH. Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas < > en cada opción.

Para desactivar la alarma pulse la tecla MOD hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla FM/CH hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

FUNCIONES DE MICRÓFONO Y VIGILANCIA:

- LLAMADAS GENERALES: con el mando encendido, pulse la tecla MIC y visualizará "CALL", hable y vuelva a pulsar MIC para finalizar. El resto de la instalación se activará mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + Nº ".
- LLAMADAS A ZONA: con el mando encendido, pulse durante 2 seg. la tecla MIC. En pantalla aparecerá "CALL 1, 2..." y mediante las teclas < > seleccione la zona a la que quiera dar el aviso, pulse de nuevo MIC y hable, vuelva a pulsar MIC para finalizar.
- BABY ROOM: especialmente indicada para vigilancia en otras dependencias de niños, ancianos, etc.

Con el mando apagado, pulse la tecla MIC y visualizará "BABY ROOM", a continuación pulse las teclas < > para activar o desactivarla. Active el mando de la "habitación de los niños" y trasladese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en MIC, visualizará "PARENT", utilice las teclas < > para desactivar o activarlo. Puede seleccionar simultaneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función.

Nota: En los tres casos podrá ajustar el volumen de recepción.

FUNCIÓN NO MOLESTEN:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "DONT DISTURB: OFF". Para activar la función pulse la tecla > y en pantalla visualizará "DONT DISTURB: ON", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación pulsando <.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):

Introduzca el Jack en y pulse la tecla FM/CH hasta visualizar en pantalla "IN".

CONEXIÓN BLUETOOTH (CÓD. 0000)

Con el mando encendido pulse la tecla con el símbolo hasta que aparezca la función **BLUETOOTH** recorriendo la pantalla. A continuación mantenga pulsada esa misma tecla durante 2 seg. para que la función **BLUETOOTH** se ponga en modo visible, aparecerá en pantalla **BTDISCOVER**, en ese momento dispone de 1 minuto para buscar en su dispositivo **"DOYSON-xxxxxx"**, seleccionelo para emparejarlos e introduzca el **código 0000**. El mando mostrará en pantalla **BT:ON** para indicar que esta enlazado. Cuando envíe música desde su dispositivo se mostrará en pantalla **PLAY**. ***En futuras ocasiones sólo necesitará conectar desde su teléfono móvil o tablet con la zona deseada, incluso cuando el mando esté apagado.***