MANUAL BÁSICO **S 40**

N° de canales	4 canales mono
Amplificador	Estéreo 1,5+1,5W
Impedancia mín. de carga	8 Ω
Alimentación	12Vcc/330mA
Consumo en reposo	25mA
Consumo en funcion.	69mA
Conectores	Bornas de regleta
Dimensiones	44x44xFondo 36 mm.

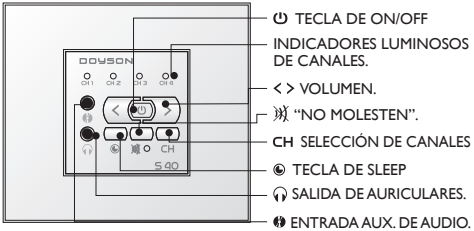

DOYSON
domótica y sonido

MANDO DE CONTROL

S 40

www.doyson.com

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:
Pulse la tecla de ON/OFF ⏻. Se iluminará el LED del último canal seleccionado para indicar que está encendido.
Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

SELECTOR DE CANALES:
Pulse la tecla **CH** para cambiar de canal de audio. Se iluminará el LED correspondiente al canal que seleccione.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación.
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DE VOLUMEN:
Con el mando encendido pulse > para subir volumen y < para bajar volumen.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS:
Con el mando encendido o apagado, podrá recibir llamadas o avisos de cualquier mando con micrófono. Podrá regular el volumen de recepción con las teclas < > que es independiente del volumen musical, quedando memorizado.

FUNCIÓN "NO MOLESTEN":
Con el mando encendido pulse la tecla 🚫 para activar la función "no molesten" e impedir así la recepción de llamadas o avisos de otro mando de la instalación que incorpore micrófono. Para indicar que su mando se encuentra en "no molesten" se iluminará el LED 🚫.
Cuando el LED "no molesten" parpadee, le indica que está recibiendo una llamada o aviso, pulse la tecla 🚫 para recibir el mensaje y desactivar la función.

FUNCIÓN "SLEEP":
Con el mando encendido pulse la tecla ☯ para programar de 15 en 15 minutos (hasta 60 min.) el autoapagado del mando. El LED del canal en uso parapadeará cada vez que pulse la tecla y programe 15 min. de duración. Una vez programado, el LED del canal en uso parapadeará en intervalos de unos 7 segundos tantas veces como periodos de 15 minutos falten para el autoapagado. Si desea anular la función SLEEP, mantenga pulsada la tecla ☯ durante 2 ó 3 seg.

SALIDA DE AURICULARES:
Introduzca el Jack en 🎧 y automáticamente dejarán de sonar los altavoces para activar los auriculares. Al extraer el Jack volverán a sonar los altavoces.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en 🔌 y seleccione el canal 3 - **CH 3** - para activar el discman, MP3, etc. que haya conectado. Al extraer el Jack volverá a sonar la fuente de audio principal conectada al canal 3.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DEL MANDOS S 40

SERIE S

Instalación con Unidad Central

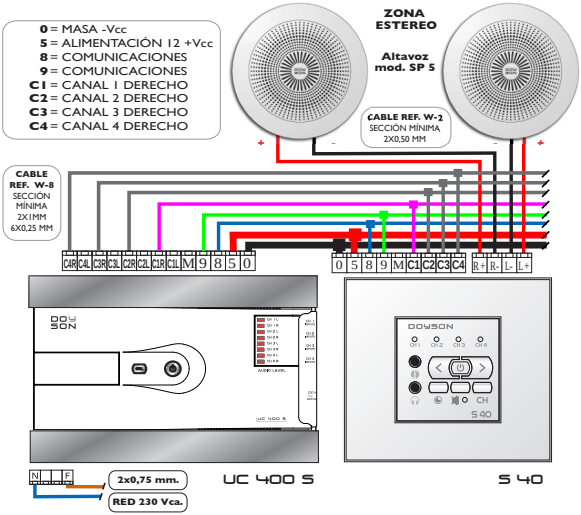

Con fuente de alimentación

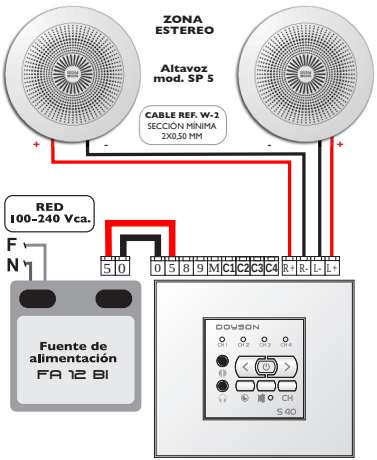

Para CONEXIÓN AUXILIAR de audio, TV, PC, etc. utilizar 0 (masa) y C1

OBSERVACIONES: La Unidad Central UC 400 S soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia. Conexione la "M" en caso de instalaciones mixtas con mandos con micrófono o pupitre CN-500.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:

1°.- Mantenga pulsadas las teclas **< >** durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán los LEDs parpadeando.

2°.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla ⏻ (On/off) para validar, y quedará memorizado.

3°.- En el resto de mandos seguirán parpadeando los LEDs, determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.

4°.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla ⏻ (On/off) para salir del "modo asignación de zona".