


ESQUEMA DE INSTALACIÓN MANDOS

S 10 FM BT / S 10 FM CON UC 100 S

SERIE **S**

- 0** = MASA -Vcc
- 5** = ALIMENTACIÓN 12 +Vcc
- 8** = COMUNICACIONES
- 9** = COMUNICACIONES
- M** = RECEPCIÓN DE LLAMADAS
- C I R** = CANAL I DERECHO
- C I L** = CANAL I IZQUIERDO

CABLE REF. W-8
SECCIÓN MÍNIMA
2X1MM
6X0,25 MM

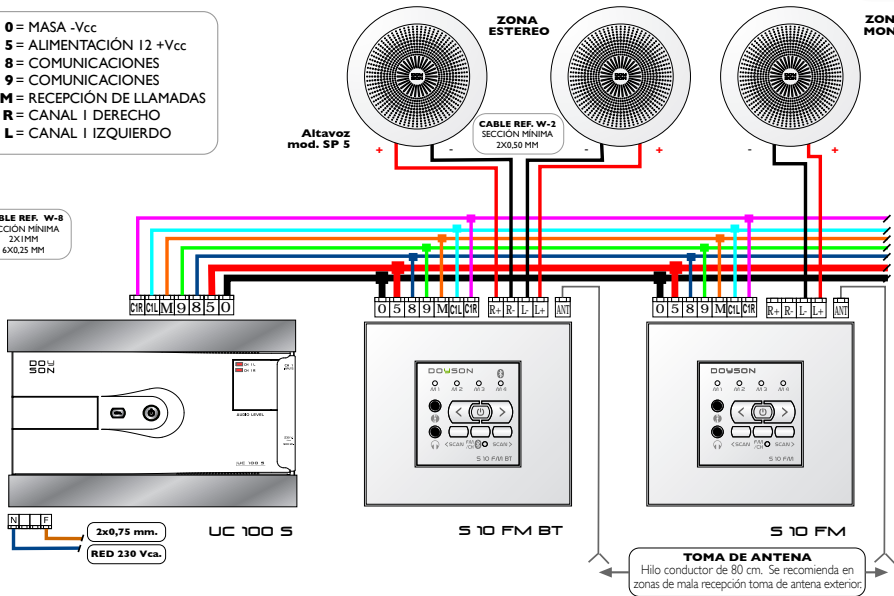

TOMA DE ANTENA
Hilo conductor de 80 cm. Se recomienda en zonas de mala recepción toma de antena exterior.