

# MANUAL BÁSICO DEL MANDO S 100 FM

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Alimentación:.....               | 12Vcc/330mA |
| Consumo:                         |             |
| Reposo.....                      | 25mA        |
| Encendido.....                   | 69mA        |
| Amplificador estéreo:.....       | 1,5W + 1,5W |
| Control digital de volumen:..... | 31 escalas. |
| Impedancia mínima de carga:..... | 8 Ohmios.   |

## DIMENSIONES:

|                          |
|--------------------------|
| Ancho 44 mm.             |
| Largo 44 mm.             |
| Fondo 36 mm.             |
| Altura sobre pared 5 mm. |



# DOYSON

domótica  
y sonido


## MANDO

## S 100 FM






ASISTENCIA TÉCNICA • LÍNEA GRATUITA

**900 40 40 50**

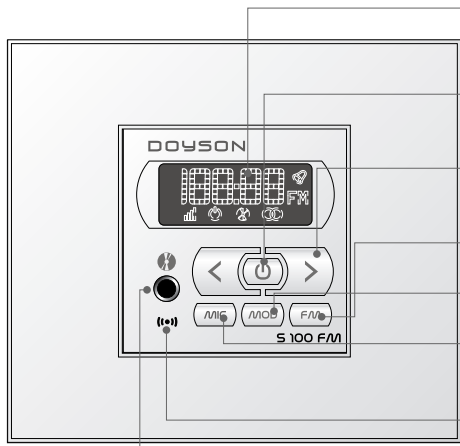[www.doyson.com](http://www.doyson.com)



### PANTALLA LCD RETROILUMINADA:

Indicadores de on/off , despertador , Radio FM, mono/estéreo , entrada aux. , nivel de señal de FM , indicador gráfico de frecuencia de emisora y reloj.

### TECLA DE ON/OFF:

Control automático de la base de enchufe de la UC.  
Temporización de auto on y auto off.

### < > TECLAS DE AJUSTE:

Volumen, graves, agudos, estéreo... Búsqueda de emisoras y presintonías... Selección de zonas...

### CH TECLA DE SELECCIÓN DE CANAL I, IN Y FM:

Selección de canal general, selección de canal auxiliar o FM.

### /MOD TECLA DE MENÚ:

Selección de funciones: volumen, graves, agudos, balance, auto on/off...

/MIC TECLA DE ACCESO A LLAMADAS GENERALES O INDIVIDUALES: Pulsación corta llamada general. Pulsación larga permite llamada selectiva y seleccionar zona con teclas < y >.


### MICRÓFONO

 ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO: Walkman, MP3, Discman...

# ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LOS MANDOS S 100 FM Y CENTRAL UC 100 S

# SERIE S

- 0** = MASA -Vcc
- 5** = ALIMENTACIÓN I2 +Vcc
- 8** = COMUNICACIONES
- 9** = COMUNICACIONES
- M** = AUDIO DEL MICRÓFONO
- C I R** = CANAL I DERECHO
- C I L** = CANAL I IZQUIERDO

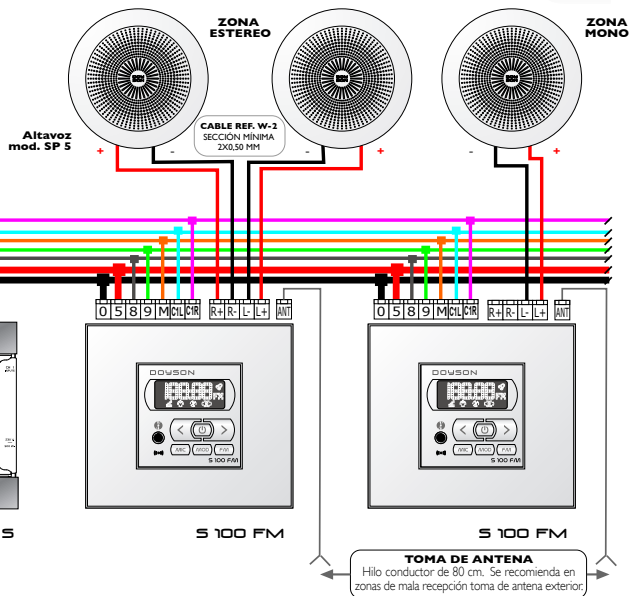

**OBSERVACIONES:** La Unidad Central **UC 100 S** soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

## PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

- 1º.- Mantenga pulsadas las teclas < > durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán en pantalla "1".
- 2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla  $\ominus$  (On/off) para validar, y quedará memorizado.
- 3º.- En el resto de mandos aparecerá en pantalla "2", determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.
- 4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla  $\ominus$  (On/off) para salir del "modo asignación de zona".