

## PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:  
 1º.- Mantenga pulsadas las teclas < > durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán los LEDs parpadeando.

2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla (On/off) para validar, y quedará memorizado.


3º.- En el resto de mandos seguirán parpadeando los LEDs, determine en este caso la "zona 2" y repita la operación.

Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.

4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla (On/off) para salir del "modo asignación de zona".

**OBSERVACIONES:** La Unidad Central UC 100 S soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LOS MANDOS S 130 FM Y CENTRAL UC 100 S

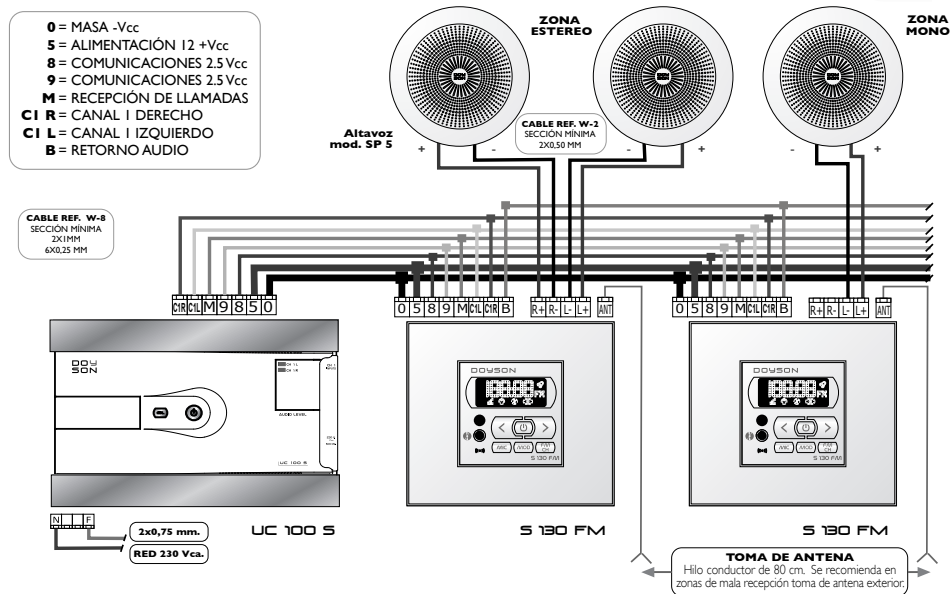


MANDO DE CONTROL CON FM






MANDO A DISTANCIA INCLUIDO

**S 130 FM**

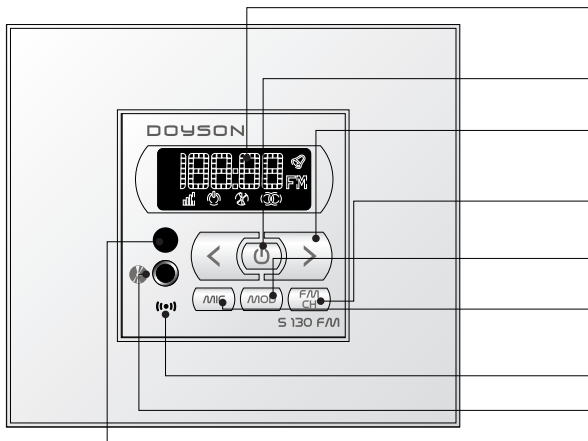**DOY SON**  
 domótica y sonido

# MANUAL BÁSICO DEL MANDO S 130 FM



**PANTALLA LCD RETROILUMINADA:** Indicadores de on/off , despertador , Radio FM, mono/estéreo , entrada aux. , nivel de señal de FM , indicador gráfico de frecuencia de emisora y reloj.

**ON/OFF TECLA DE ON/OFF:** Control automático de la base de enchufe de la UC. Temporización de auto on y auto off.

**< > TECLAS DE AJUSTE:** Volumen, graves, agudos, estéreo... Búsqueda de emisoras y presintonías... Selección de zonas...

**F/M CH TECLA DE SELECCIÓN DE CANAL I, IN Y FM:** Selección de canal general, selección de canal auxiliar o FM.

**MOD TECLA DE MENÚ:** Selección de funciones: volumen, graves, agudos, balance, auto on/off...

**MIC TECLA DE ACCESO A LLAMADAS GENERALES O INDIVIDUALES:** Pulsación corta llamada general. Pulsación larga permite llamada selectiva y seleccionar zona con teclas < y >.

**MICRÓFONO**

**ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO:** Walkman, MP3, Discman...

**RECEPTOR DE INFRARROJOS.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación:..... 12Vcc/330mA  
 Consumo:  
 Reposo..... 25mA  
 Encendido..... 69mA  
 Amplificador estéreo:..... 1,5W + 1,5W  
 Control digital de volumen:.... 30 escalas.  
 Impedancia mínima de carga:.. 8 Ohmios.

## DIMENSIONES:

Ancho: 44 mm.  
 Largo: 44 mm.  
 Fondo: 36 mm.  
 Altura sobre pared: 5 mm.

**DOYSON**

**SERIE**

**S**

ASISTENCIA TÉCNICA • LÍNEA GRATUITA

**900 40 40 50**

www.doyson.com

# Manual Básico del Mando a Distancia



**ON/OFF:** Enciende y apaga el mando S 130 FM.

**TELÉFONO:** Recibir y efectuar llamadas en combinación con el teclado numérico. Requiere Interface ID 200.

**PORTERO ELECTRÓNICO:** Recibir llamadas del portero. Requiere Interface ID 100.

**APERTURA DE PUERTA:** Requiere Interface ID 100.

**MICRÓFONO:** Realizar llamadas generales internas.

**SELECCIÓN DE CANAL:** Seleccionar CHI, IN o FM.

**REGULACIÓN DE VOLUMEN,** funciones de sonido, horarias, etc.

**RADIO FM.**

**SCAN ascendente y descendente** de toda la banda de FM.

**MODE:** Recorrer todos los menús de funciones.

**TECLADO NUMÉRICO:** Para selección de presintonías de FM y para marcación de llamadas telefónicas.