


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTAVOCES: 2 x 3,5" 10 W 8Ω. Con rejilla extraplana de Aluminio Blanco.
Fijación directa a Falso techo. Dim. Ø120x58 mm. Diámetro de corte: Ø105 mm.
MANDO DE CONTROL: 1.5 + 1.5W @ 8Ω de 1 Canal estéreo.
Alimentación 12Vcc/330mA
Entrada auxiliar de audio y salida de auriculares
Conexión: por bornas de regleta
BLUETOOTH® Versión V4.0 (Soporta APTX y AAC)
Alcance Bluetooth: 10 mts. (en espacio abierto)
Rango frecuencias: 2,40 GHz-2,4832 GHz (Banda ISM)
Código PIN: 4 ceros "0000"
Dim. mando: 44 x 44 x fondo de 36 mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

*Para CONEXIÓN AUXILIAR de audio, TV, PC, etc. utilizar 0 (masa), CIL y CIR (canales 1 izq. y derecho)

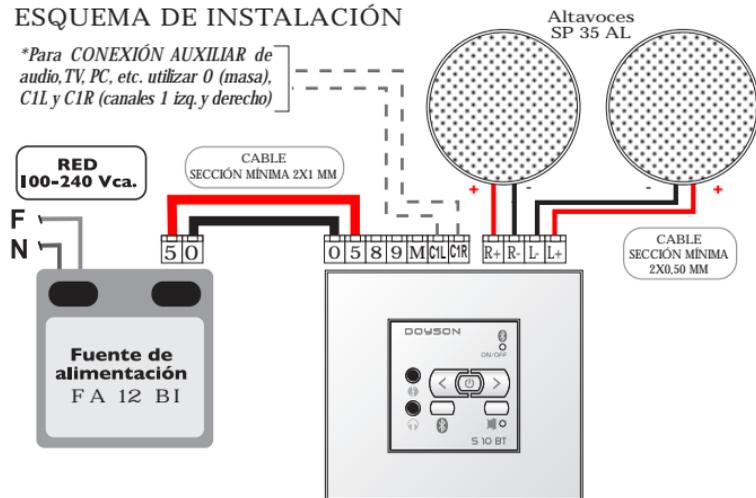

KIT
Bluetooth®


DOYSON
domótica
y sonido

ASISTENCIA TÉCNICA • LÍNEA GRATUITA

900 40 40 50
www.doyson.com

KIT DE SONIDO CON
MANDO DE CONTROL
BLUETOOTH

SK-10 BT

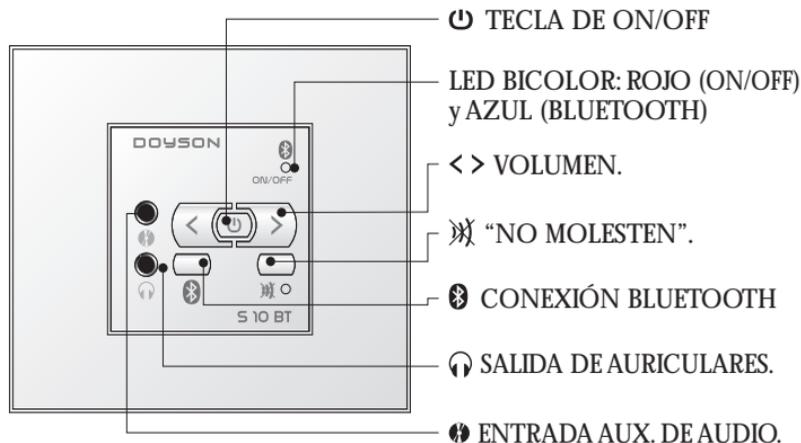

FUNCIONES DE AUDIO:

Encendido / apagado del mando: Pulse la tecla ON/OFF para encender o apagar el mando. Se iluminará el LED de ON/OFF .

Control de volumen: Pulse para subir y para bajar.

Función "SLEEP": Con el mando encendido pulse la tecla para programar el autoapagado del mando de 15 en 15 minutos (hasta 60 min.). El LED de encendido parpadeará por cada vez que programe 15 min. de duración.

SELECCIÓN DE FUENTE DE AUDIO:

CH1* y BLUETOOTH: Pulse la tecla para cambiar de la fuente de audio opcional del canal. Se iluminará el LED bicolor para indicar la opción seleccionada: Rojo para CH1 ó azul para BLUETOOTH.

**Dispone de una entrada por bornas (C1L y C1R representado en el esquema de instalación) para conectar una fuente de audio externa como un ordenador, TV, etc.*

FUNCIÓN BLUETOOTH:

Emparejamiento: Con el mando encendido dé pulsaciones cortas en la tecla hasta que se ilumine el LED AZUL. A continuación mantenga la tecla pulsada unos segundos hasta que dicho LED comience a parpadear a la vez que oiga por los altavoces un doble pitido, es a partir de entonces cuando dispone de un minuto para buscar "DOYSON+xxxxxx" en su dispositivo, selecciónelo para emparejarlos e introduzca el CÓDIGO 0000 para activar la conexión BLUETOOTH. En futuras ocasiones sólo necesitará conectarse desde su móvil, incluso cuando el mando esté apagado.

SALIDA DE AURICULARES:

Introduzca el Jack en y automáticamente dejarán de sonar los altavoces para activar los auriculares.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):

Introduzca el Jack en y automáticamente dejará de sonar la fuente de audio principal y oirá el dispositivo que haya conectado.