

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ALTAVOCES:** 2 x 3,5" 10 W 8Ω. Rejilla extra plana de Aluminio Blanco. Dim. Ø120x58 mm.

**Diámetro de corte** Ø105 mm. Fijación directa..

**MANDO DE CONTROL:** 1.5 + 1.5W @ 8Ω CLASE D

Para caja universal de empotrar

1 Canal estéreo. Alimentación 12Vcc/330mA

Entrada auxiliar de audio y salida de auriculares

Consumo en reposo: 25mA.

Consumo en funcionamiento: 69mA

Conexión por bornas de regleta

**BLUETOOTH® Versión V4.0** (Soporta APTX y AAC)

Alcance Bluetooth: **10 mts.** (en espacio abierto)

Rango freq: 2,40 GHz-2,483 GHz (Banda ISM)

Código PIN de 4 dígitos.

Dim. mando **44 x 44 x fondo 36 mm.**

# DOYSON

domótica  
y sonido

**KIT DE SONIDO  
CON MANDO  
DE CONTROL  
BLUETOOTH**




**KIT  
Bluetooth®**

## SK-10BT


www.doyson.com

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

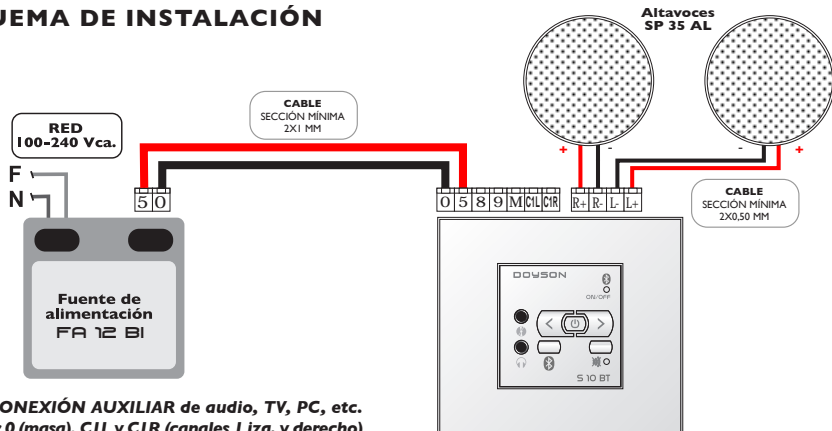

Para **CONEXIÓN AUXILIAR** de audio, TV, PC, etc. utilizar **0 (masa), CIL y CIR (canales I izq. y derecho)**

# MANUAL SK-10BT

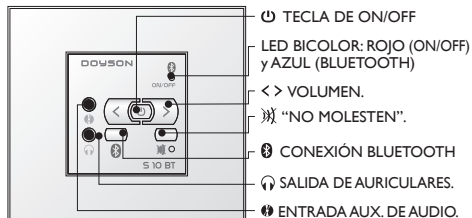

## ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:

Pulse la tecla ON/OFF para encender o apagar el mando. El LED rojo indica que está encendido.

## ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:

Pulse simultáneamente las teclas y para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas y para apagar todos los mandos de la instalación.

## CONTROL DE VOLUMEN:

Con el mando encendido pulse para subir volumen y para bajar volumen.

## RECEPCIÓN DE LLAMADAS:

Con el mando encendido o apagado, podrá recibir llamadas o avisos de cualquier mando con micrófono.

## FUNCIÓN “NO MOLESTEN”:

Con el mando encendido pulse la tecla para activar esta función e impedir así la recepción de llamadas desde otro mando de la instalación que

incorpore micrófono.

El LED verde parpadeará cuando reciba una llamada o aviso. Pulse la tecla para recibir el mensaje y desactivar la función.

## CONEXIÓN BLUETOOTH (CÓDIGO 0000):

Con el mando encendido pulse la tecla para activar la función **BLUETOOTH**, se iluminará el **LED AZUL**. A continuación mantenga la tecla pulsada unos segundos hasta que dicho LED comience a parpadear. Dispone de un minuto para buscar **“DOYSON+xxxxxx”** en su dispositivo, selecciónelo para emparejarlos e introduzca el **código 0000**. En futuras ocasiones sólo necesitará conectar desde su móvil con la zona deseada, incluso cuando el mando esté apagado.

## FUNCIÓN “SLEEP”:

Con el mando encendido, mantenga pulsada la tecla **ON/OFF** hasta que el **LED ROJO** parpadee una vez programado 15 min, repita la operación de nuevo para programar 30 min. (repetir 4 veces para programar hasta 60 min. el autoapagado del mando).

## SALIDA DE AURICULARES:

Introduzca el Jack en y automáticamente dejarán de sonar los altavoces para activar los auriculares.

## ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):

Introduzca el Jack en y automáticamente dejará de sonar la fuente de audio principal y oír el dispositivo que haya conectado.